
ARZOPA

# G1 Game MAX

Moniteur portatif de 17.3 pouces

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

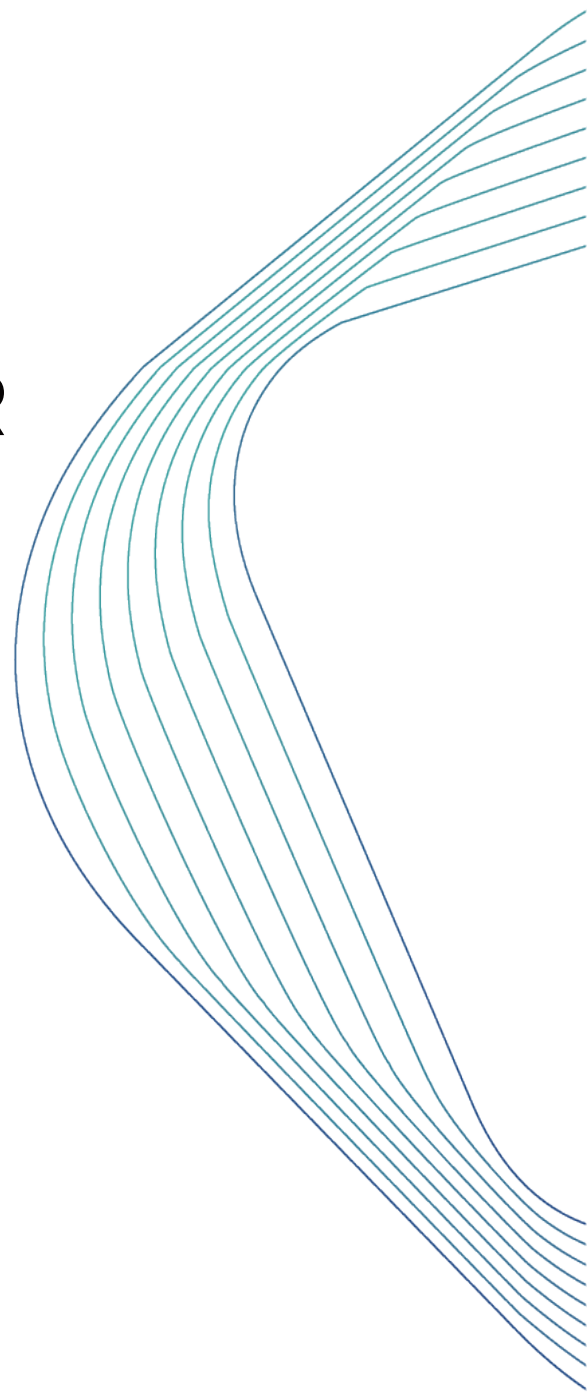

www.arzopa.com

# Support technique

Si vous rencontrez des problèmes avec le moniteur, n'hésitez pas à nous contacter pour une réponse rapide et un support technique professionnel.

Official Website

Facebook

Official Website
**www.arzopa.com**

Facebook
**@Arzopatech**


Tech Support
**(support@arzopa.com)**
**24/7 service**

**@arzopa**


# Contenu


| | |
|---|---|
| Liste des packages | 1 |
| Présentation du moniteur | 2 |
| Connecter le moniteur aux appareils | 3 |
| Réglage du mode Dupliquer et Étendre | 7 |
| Paramètre de rotation de l'écran | 8 |
| Présentation de la fonction OSD | 9 |
| Configurer la couverture intelligente | 13 |
| Caractéristiques | 14 |
| Appareils et modèles pris en charge | 15 |
| Problèmes courants et solutions | 17 |
| Avis | 18 |


# Contenu du colis

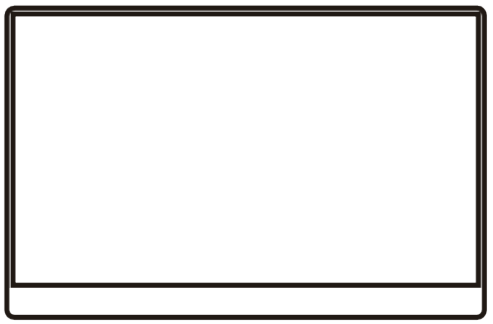

Moniteur x 1

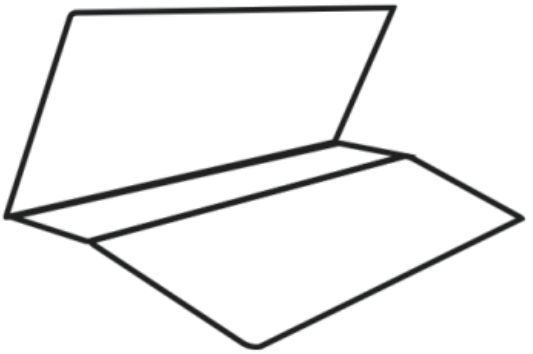


Couverture intelligente x 1

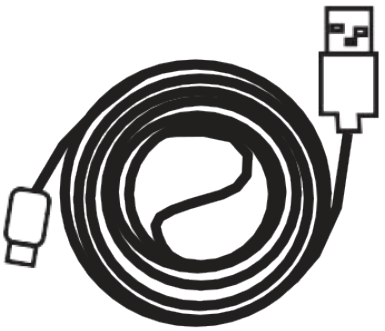


Type-C to USB-A
Câble x 1



Type-C to Type-c
Câble x 1

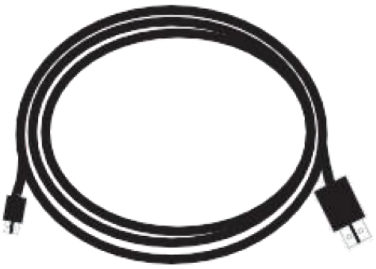


Mini HDMI to HDMI
Câble x 1

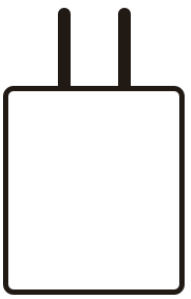

Chargeur x 1

# Introduction du moniteur

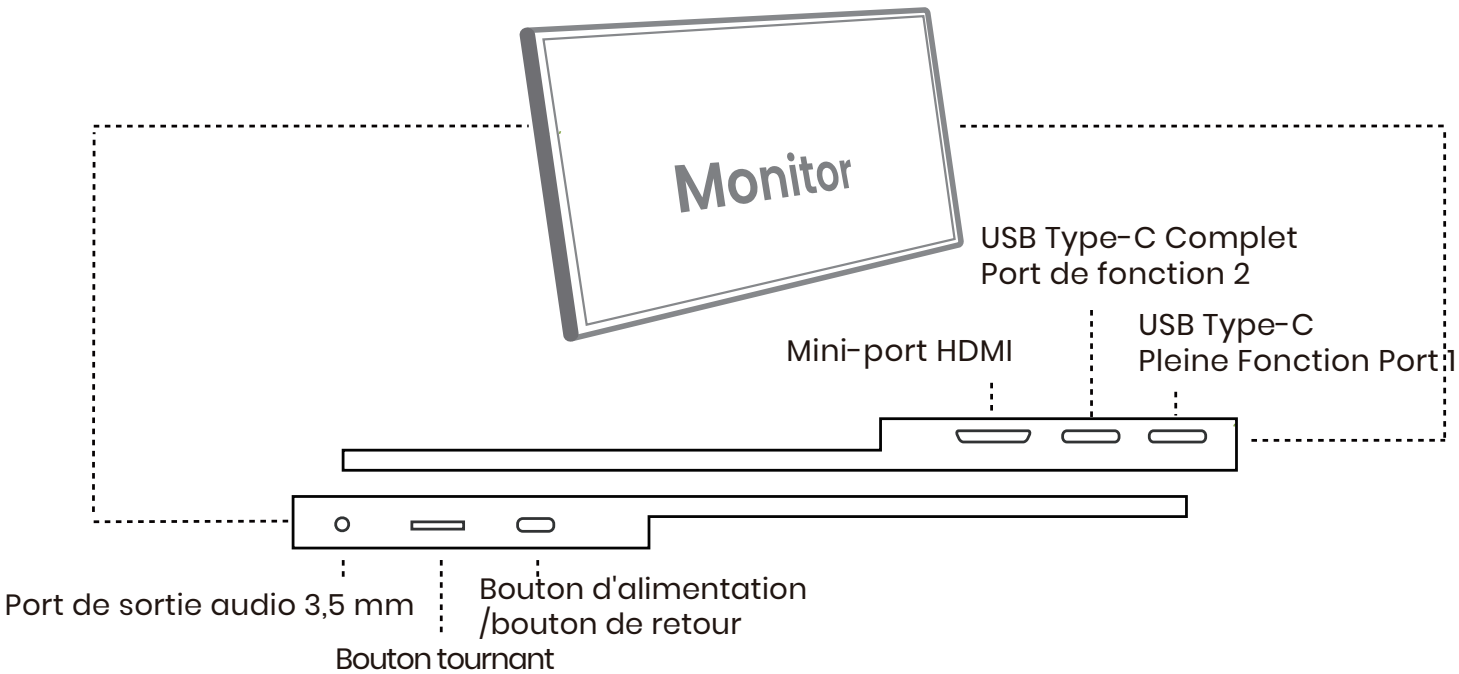


**Port Mini HDMI :** Reçoit les signaux audio/vidéo

**Fonction USB Type-C Port1/Port2 :** USB C 3.1 prend en charge l'insertion réversible et charge inversée.

Compatible avec l'alimentation USB PD2.0 ; prend en charge 5V /9V /12V /15V /20V saisir

**Bouton Marche/Retour :** Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer/éteindre le moniteur.

**Bouton tournant:**

- Menu OSD: Appuyez pour entrer dans le menu OSD.
- Commutateur rotatif HAUT/BAS: Poussez vers le haut/bas pour vous déplacer vers le haut/bas dans les menus.
  Dans un menu, appuyez sur le bouton rotatif pour sélectionner l'élément de menu.
- Réglage de la luminosité/du volume : Lorsque vous n'êtes pas dans un menu, appuyez sur le
  Bouton HAUT une fois pour l'accès rapide à la luminosité. Ou appuyez sur le bouton tournant
  DOWN une fois pour l'accès rapide au volume.

**Port de sortie audio 3,5 mm:**


Pour se connecter à un périphérique audio externe compatible 3,5 mm.

# Connecter le moniteur aux appareils

## 1. Condition de connexion

Ce moniteur n'a pas de batterie intégrée. Avant de brancher le moniteur, veuillez vous assurer qu'il y a assez de puissance (5 V/3 A OU AU-DESSUS)saisir.


## 2. ORDINATEUR PORTABLE (Avec Type-C)

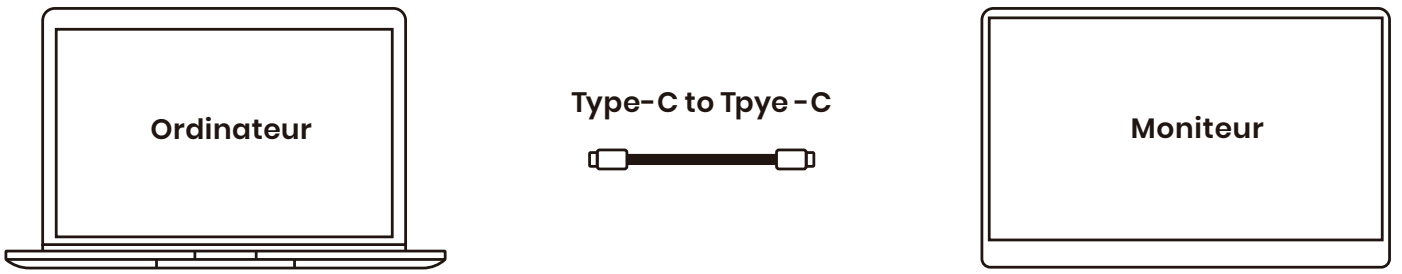



**Remarque:** Si vous souhaitez régler la luminosité et le volume au-dessus de 80 %, veuillez Assurez-vous que l'alimentation externe de 5 V/2,4 A ou plus est connectée.

**Remarque:** ous les ordinateurs portables dotés d'un port Type-C ne peuvent pas fonctionner avec le moniteur ARZOPA.
Veuillez vérifier le port Type-C de votre ordinateur portable s'il prend en charge l'audio et transmission du signal vidéo.
trasmissione del segnale video.

## 3. PC/ordinateur portable (avec port HDMI)

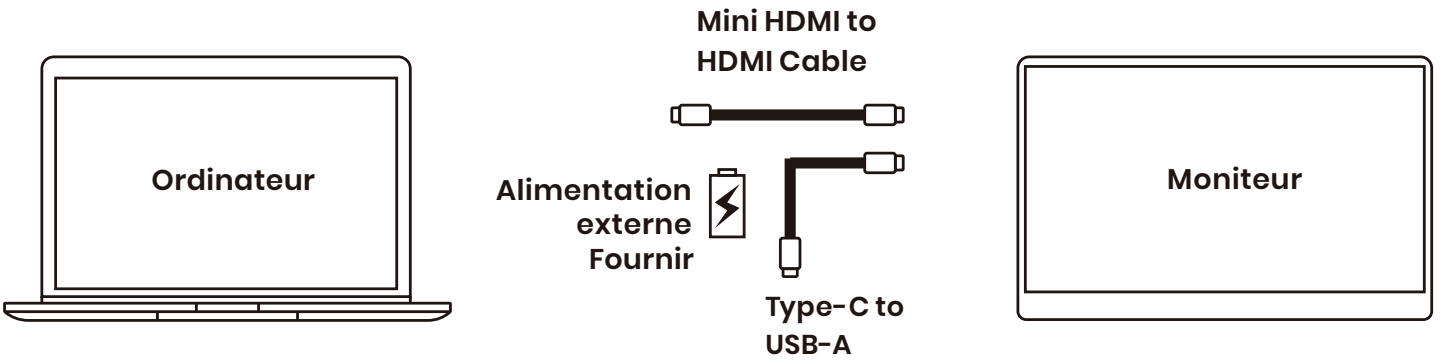



## OR

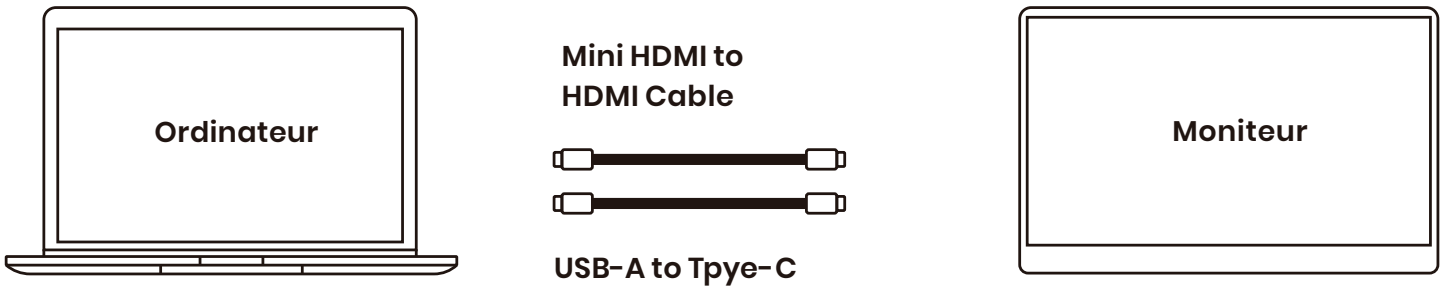


**Remarque:** le port HDMI ne prend pas en charge la transmission de puissance. Il est indispensable de connectez une alimentation supplémentaire (5V/2.4A ou plus) si vous utilisez mini Connexion du port HDMI.

# 4. TÉLÉPHONE (Avec Type-C)

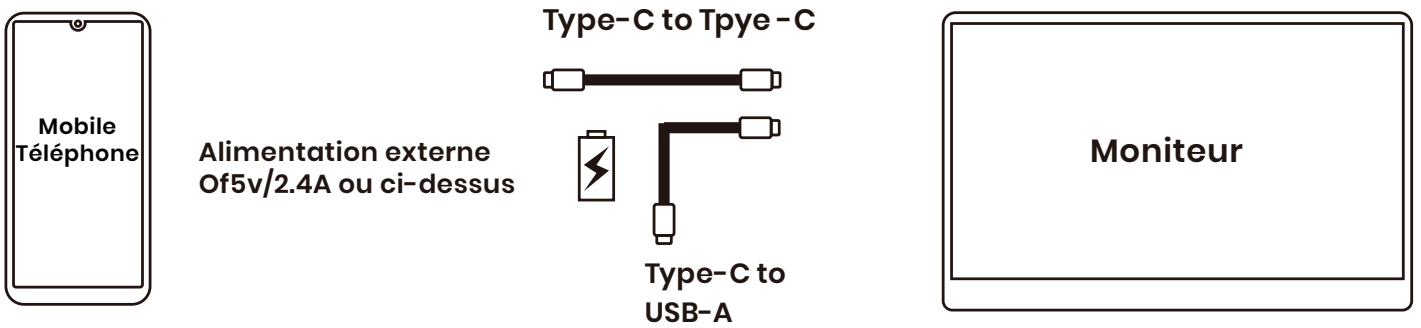


Lorsqu'il n'y a pas d'alimentation externe, le téléphone portable fournira de l'énergie au moniteur.


(Le mode d'économie d'énergie est activé, la luminosité sera automatiquement ajustée à 30 %)


Lorsque l'alimentation externe est connectée, le téléphone portable sera également être chargée via l'alimentation externe.

(Pour vous assurer que le moniteur et le téléphone peuvent obtenir suffisamment de courant de travail, veuillez utiliser chargeur d'au moins 16 W ou banque d'alimentation comme alimentation externe.)

**Remarque:** fonctionne uniquement directement avec un téléphone portable via le type C complet.
port.
**Pour iPhone:** besoin d'un adaptateur Lightning vers HDMI.

## 5. Autres appareils

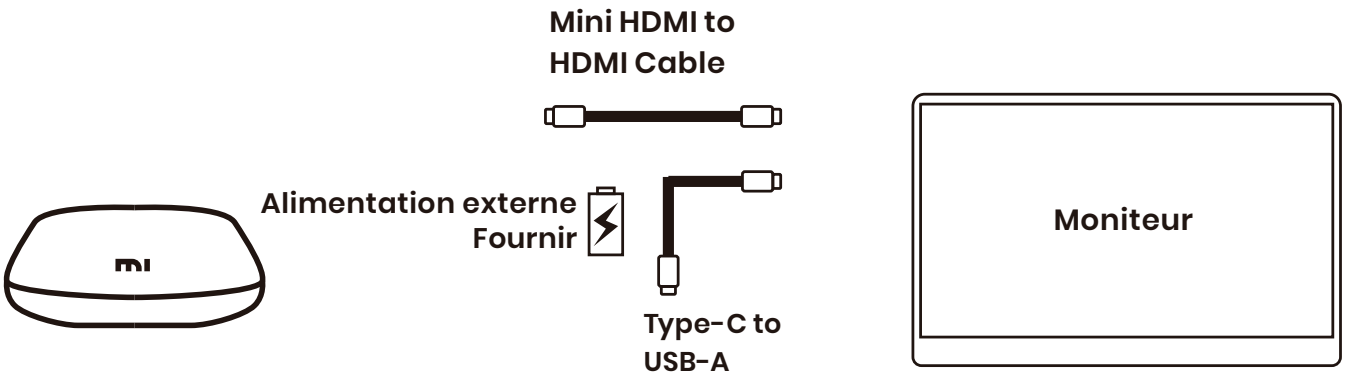

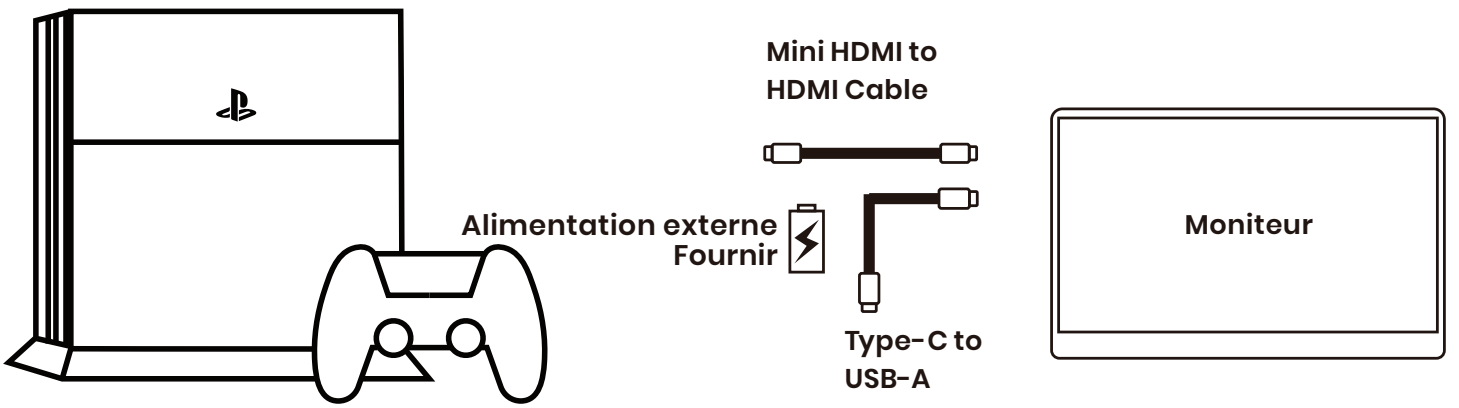

**Remarque:** veuillez d'abord connecter le câble d'alimentation, puis Mini HDMI au câble HDMI pour assurer la transmission fluide des signaux. Lors de la connexion du dispositif de commutation, 30 W ou plus est nécessaire pour le adaptateur de puissance

# Réglage du mode dupliquer et étendre

1. Connectez votre moniteur ARZOPA à une prise de courant et à un port sur votre PC.

2. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et sélectionnez soit la résolution d'écran (Windows 7/8) soit les paramètres d'affichage (Windows 10).

3.Cliquez sur la liste déroulante des affichages multiples, puis sélectionnez étendre ces affichages, ou dupliquer ces affichages, notez si vous ne pouvez pas voir le moniteur(s) supplémentaire(s) répertorié(s), cliquez sur détecter. Si ça ne marche pas, essayez
redémarrez votre ordinateur et recommencez les étapes.

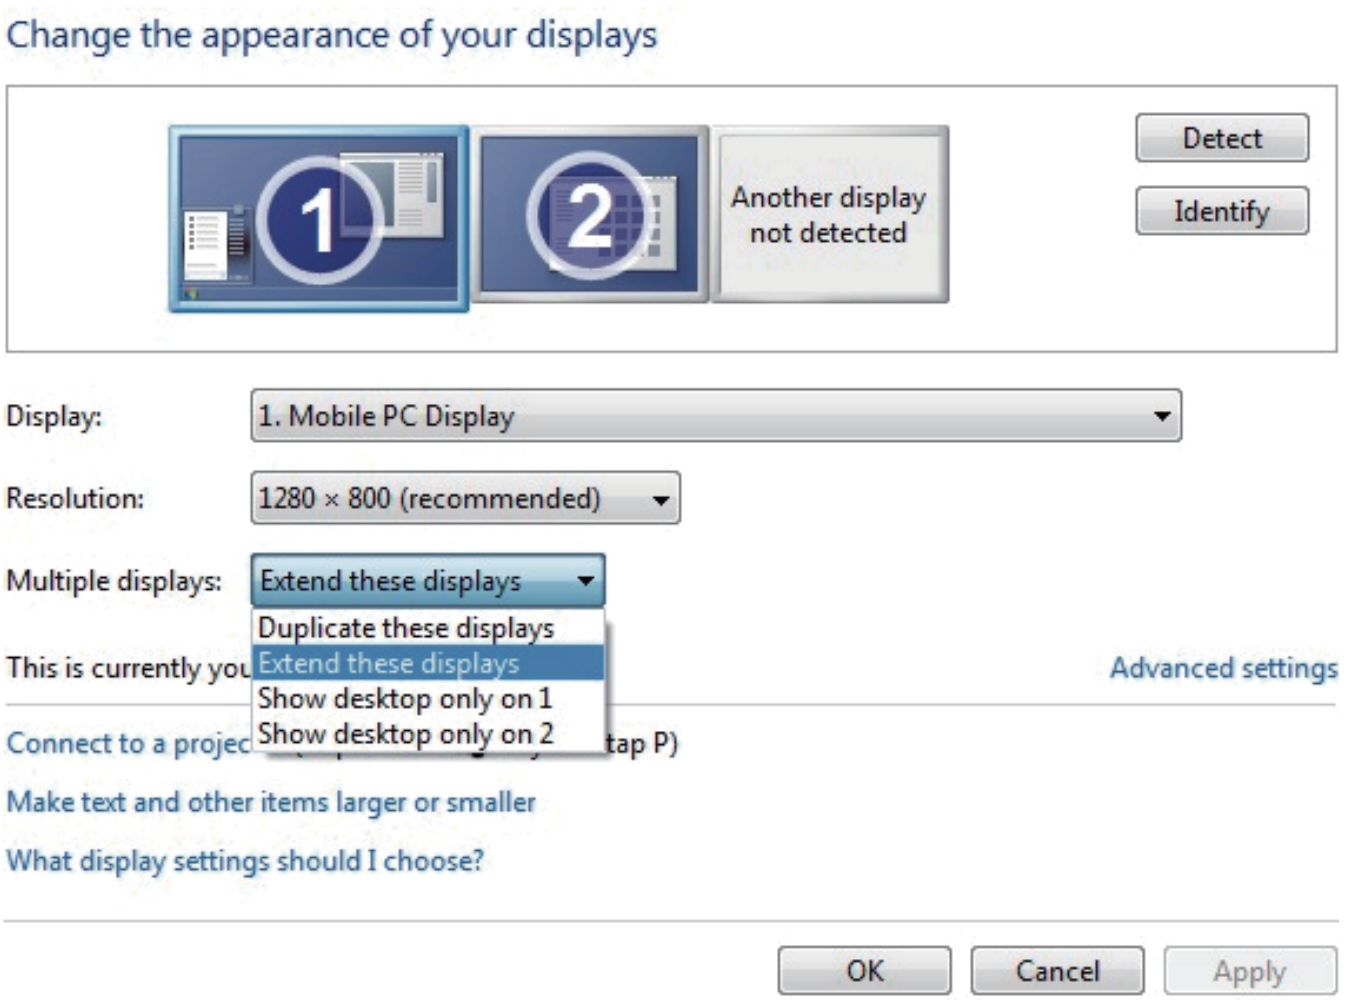


# Paramètre de rotation de l'écran

1. Connectez votre moniteur ARZOPA à une prise de courant et à un port disponible sur votre PC.


2. Cliquez avec le bouton droit sur le bureau et sélectionnez la résolution d'écran (Windows 7/8) ou réglage de l'affichage (Windows 10).

3. Cliquez sur la liste déroulante d'orientation, puis sélectionnez Paysage ou écran portrait.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas l'option d'orientation sur votre ordinateur portable/PC, veuillez vérifier si votre ordinateur portable/PC a cette fonction.

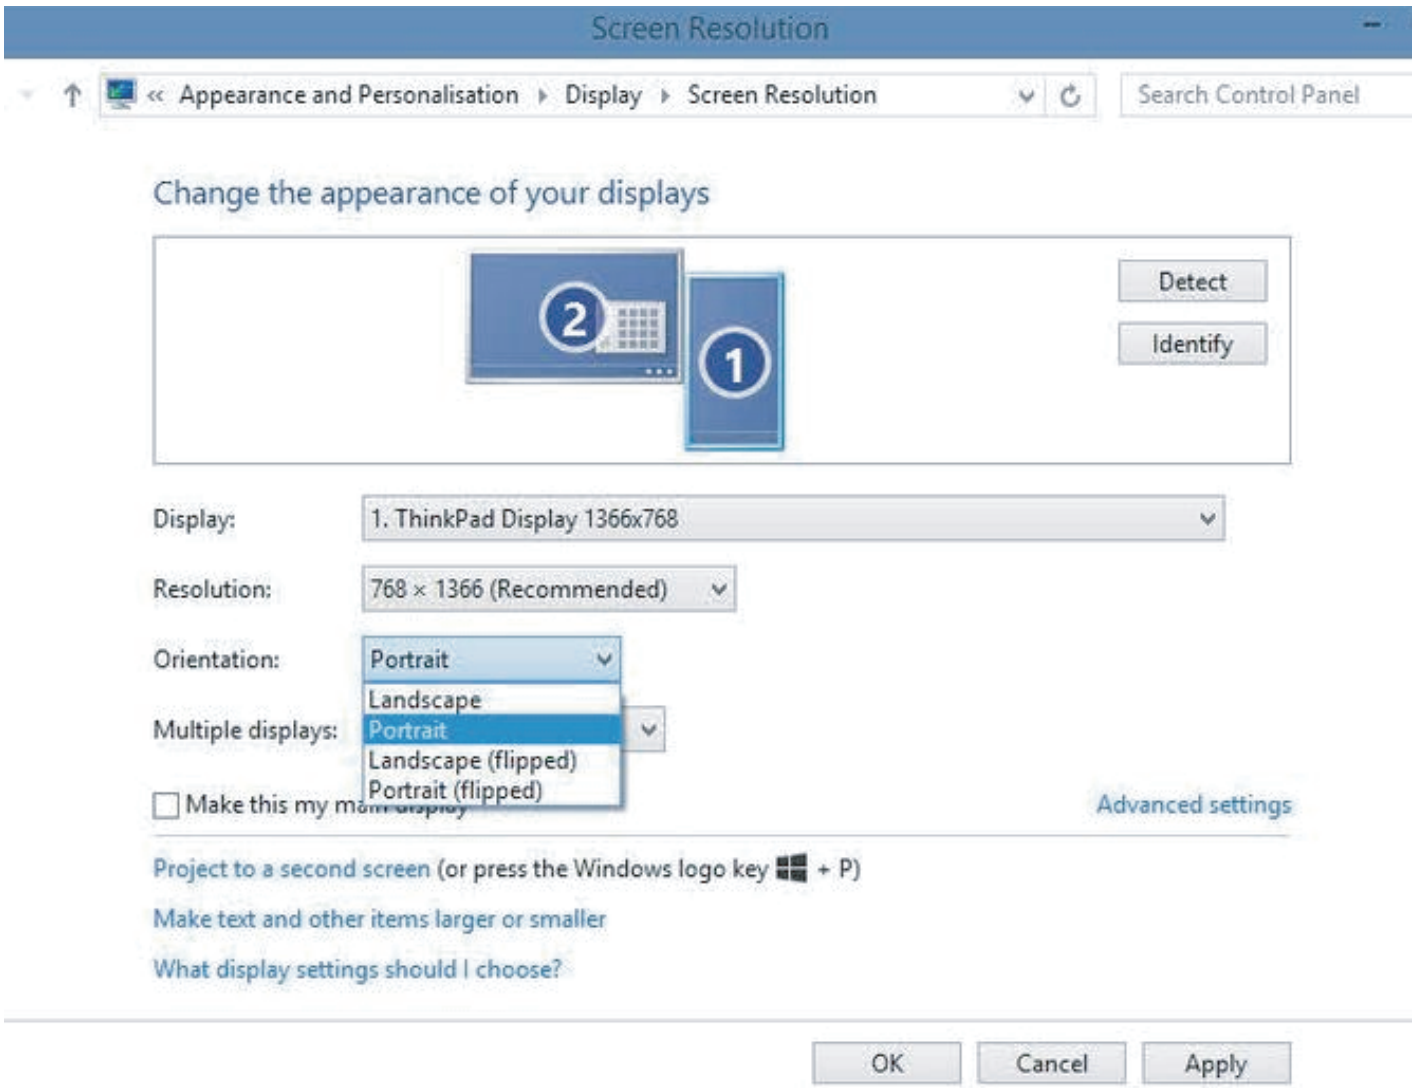

# Introduction à la fonction OSD

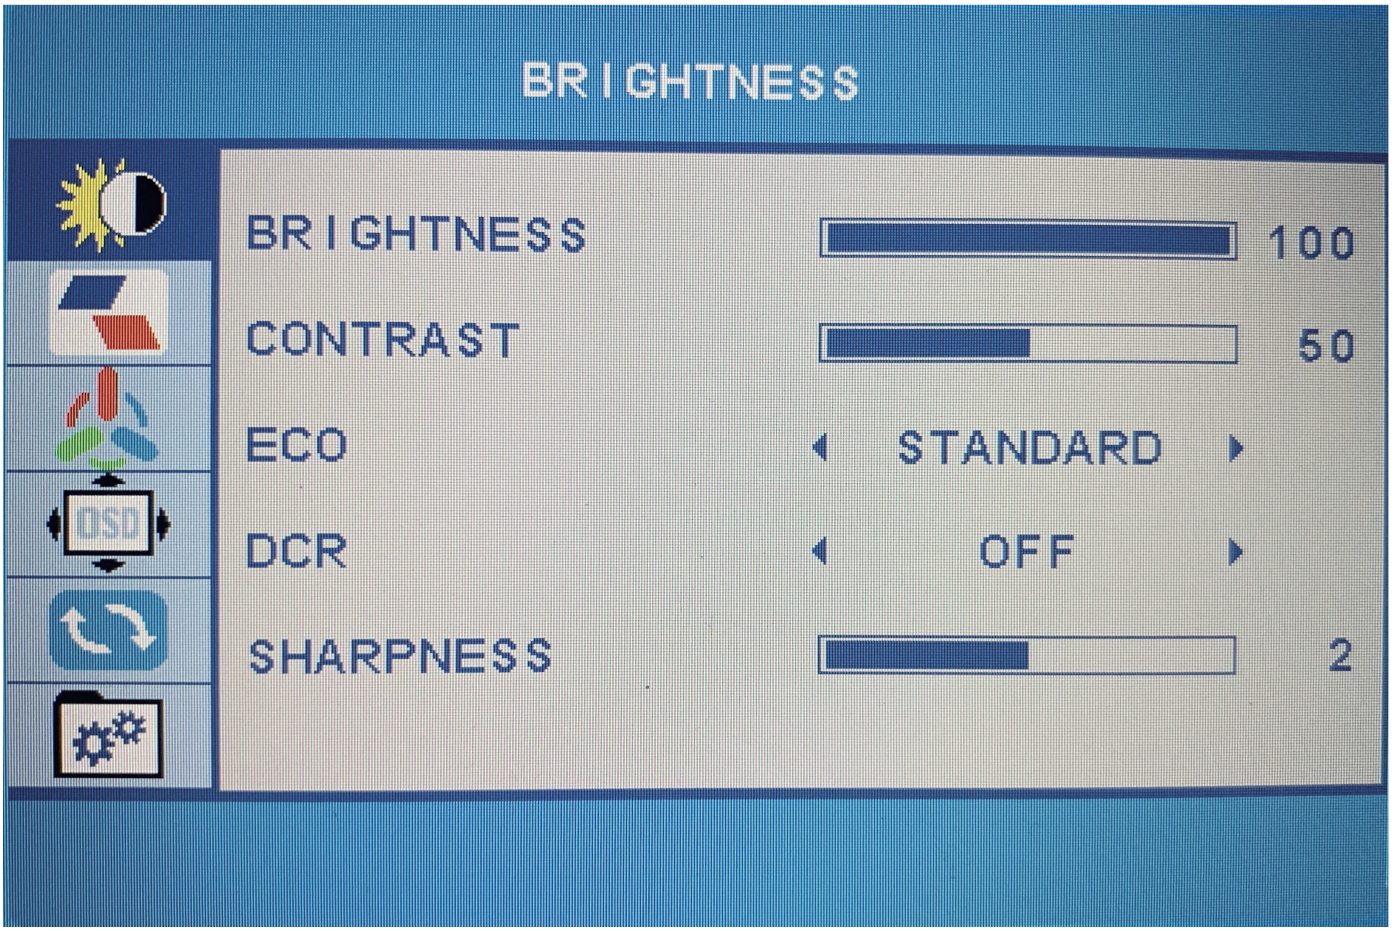


1. Appuyez sur le bouton rotatif pour activer le menu OSD.

2. Faites défiler le bouton rotatif vers le haut et vers le bas pour choisir vos paramètres.

3. Appuyez sur le bouton tournant pour confirmer.

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour revenir à la page précédente.


| | | |
|---|---|---|
| **Luminosité** | **Luminosité** | La plage de réglage est de 0 à 100. |
| | **Contraste** | La plage de réglage est de 0 à 100. |
| | **ÉCO** | Contient sept modes (Standard/ Jeu/Film/Texte/FPS/RTS/ECM modes). |
| | **RDC** | Sélectionnez ON ou OFF pour activer ou désactiver fonction de rapport de contraste dynamique. |
| | **Acuité** | La plage de réglage est de 0 à 100. |
| **Image** | **Aspect** | Règle le format d'image sur 4:3/WIDE. |
| **Température de couleur** | **Température de couleur** | Contient trois modes de couleur prédéfinis (Standard, frais, chaud) et mode utilisateur. |
| | **Rouge** | La plage de réglage est de 0 à 100. |


| | | |
|---|---|---|
| **Temp de couleur** | **Vert** | La plage de réglage est de 0 à 100. |
| | **Bleu** | La plage de réglage est de 0 à 100. |
| **Réglage OSD** | **Langue** | Sélectionnez la langue de l'OSD. Les sélections sont : anglais, français, allemand, Chinois simplifié, italien, espagnol, portugais, turc, polonais, Néerlandais, japonais, coréen. |
| | **OSD H. POS.** | La plage de réglage est de 0 à 100. |
| | **OSD V. POS.** | La plage de réglage est de 0 à 100. |
| | **Minuterie OSD** | La plage de réglage est de 0 à 100. |
| | **Transparence** | La plage de réglage est de 0 à 100. |

| | | |
|---|---|---|
| **Réinitialiser** | **Réinitialiser** | Sélectionne RESET pour rétablir tous les paramètres<br>au mode d'usine par défaut. |
| | **Auto** | Sélectionnez l'heure à laquelle le moniteur doit s'éteint automatiquement. (10/20/30/40/50/60/120/240 min) |
| | **éteindre** | Sélectionnez ON ou OFF pour ouvrir HDR mode. |
| **Divers** | **Source des signaux** | Contient deux sources de signal Type-C et HDMI. |
| | **Faible lumière bleue** | La plage de réglage est de 0 à 100. (0/25/50/75/100) |
| | **Volume** | La plage de réglage est de 0 à 100. |

# Configurer la couverture intelligente

Vous pouvez mettre le moniteur debout dans différentes positions avec le smart couverture.

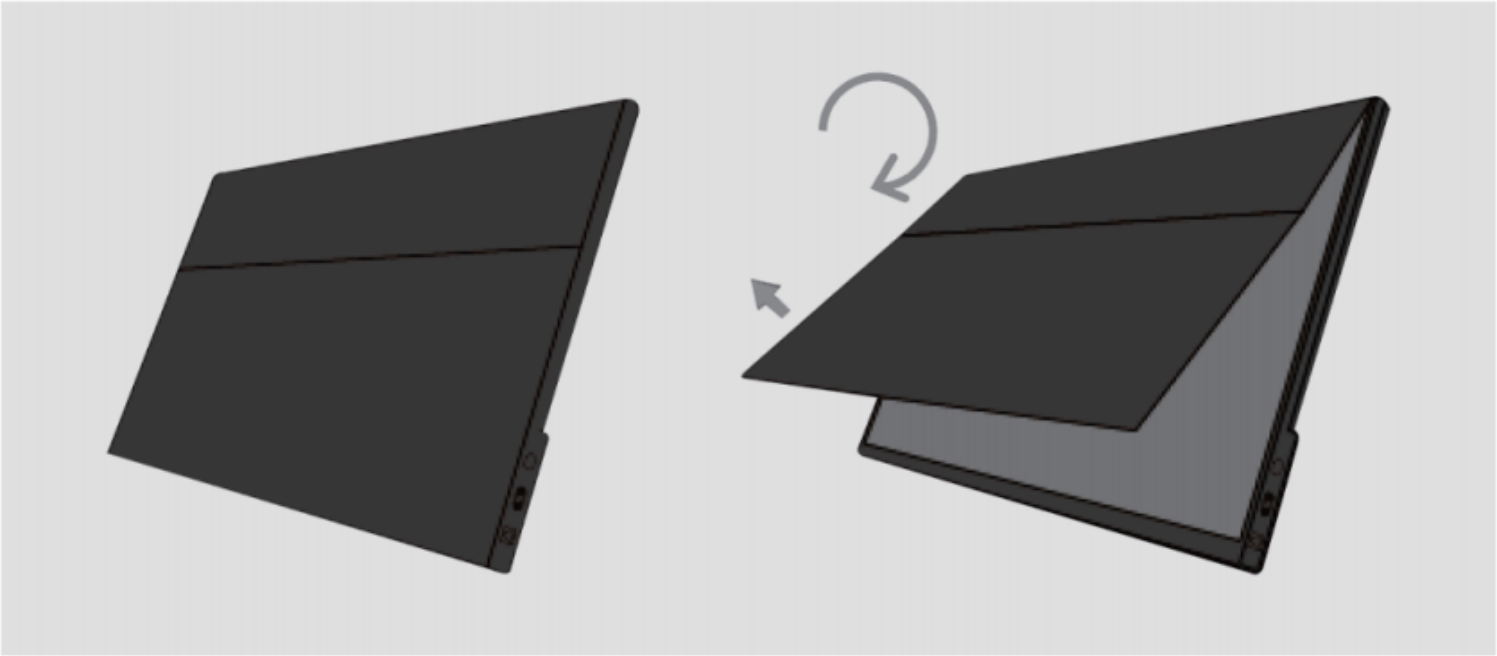

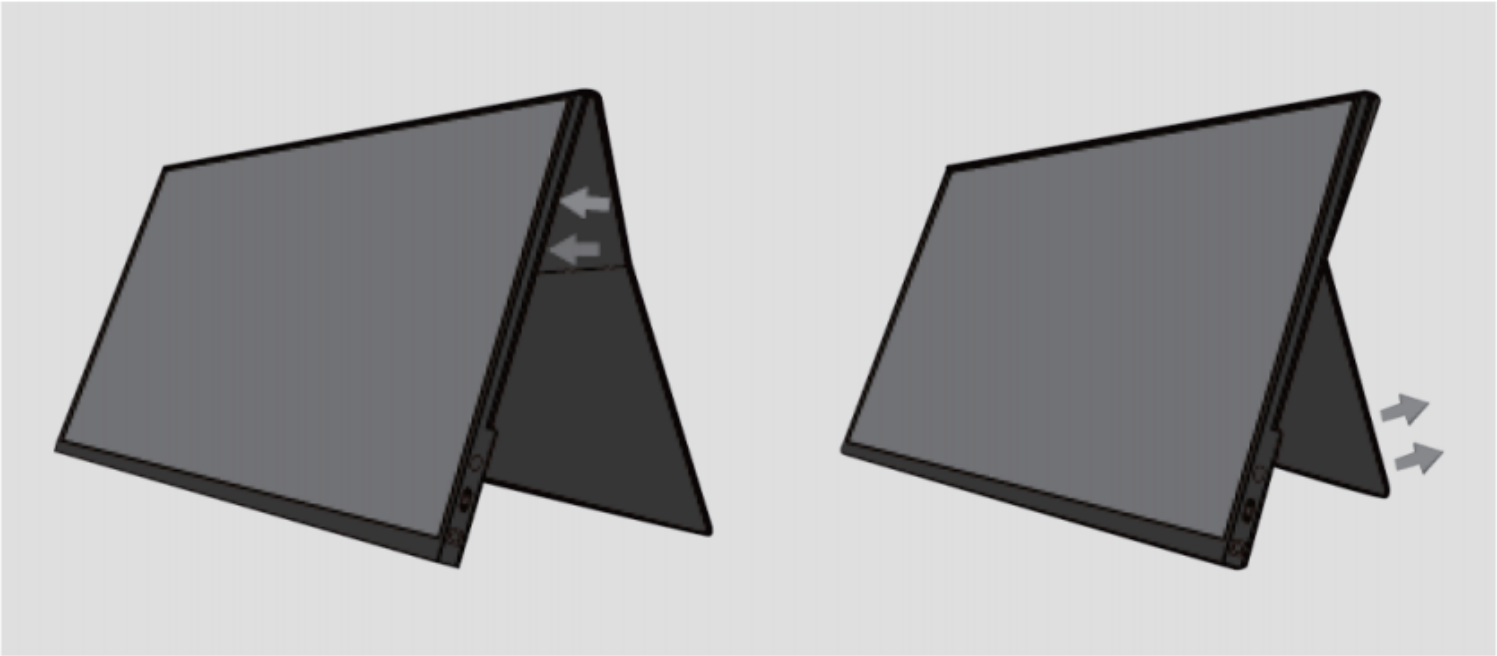

# Caractéristiques

**Nom du produit:** moniteur portable ARZOPA Type-C

**Taille de l'écran:** 17.3 pouces

**Type de panneau:** IPS

**Format d'image:** 16:9

**Résolution:** 1920*1080

**Couleur d'affichage:** 16.7 millions

**Température de couleur:** 6800K

**Angle visuel:** H : 85°/85°Min V : 85°/85°Min

**Rapport de contraste:** 1000:1

**Luminosité:** 300cd/m2

**Gamme de couleurs:** 72% NTSC

**Interface d'entrée:** Mini HD (signal vidéo),
Fonction complète de type C (données vidéo, alimentation RNIS),

**Interface de sortie:** interface casque 3,5 mm

**Haut-parleur:** haut-parleurs intégrés (1 W * 2)

**Taux de rafraîchissement:** 144Hz

***Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.**

# Appareils et modèles pris en charge

## 1. Téléphone

| Marque | Modèle |
|---|---|
| **HUAWEI** | P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro 20/20X/20 Pro/30/30 Pro/RS/V20/Note 10 |
| **SAMSUNG** | DEX/S8/S8+/S9/S9+/S10/S10+/S20/Note 8 Remarque 9 / Remarque 10 / Remarque 10+ (La connexion de Samsung nécessite une alimentation supplémentaire) |
| **Razer** | Téléphone Razer / Téléphone Razer 2 |
| **OnePlus** | OnePlus 7 / OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T |
| **Sony** | Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3 |
| **NOKIA** | NOKIA 9 Pure / Vue. Asus : ROG / ROG2. |
| **HONNEUR** | Remarque 10, série V20/30 |
| **HTC** | U-Ultra |
| **OPPO** | R17 Pro/Reno/Trouver. LG : G5/G6/G7 |
| **Plus** | À mettre à jour. Compatible avec Commutateur / XBOX / PS3 / PS4 / PS5 etc. |

## 2. Ordinateur portable

| Marque | Modèle |
|---|---|
| **Apple** | MacBook 12 pouces / 2016 / 2017 Pro MacBook Air 2018<br>iPad Pro 2018-2020 |
| **HUAWEI** | MateBook D / MateBook E / MateBook X<br>MateBook X Pro/MateBook 13/MateBook 14/MagicBook |
| **Microsoft** | SurfaceGo/Surface Book 2 |
| **ASUS** | ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100<br>U4100UN / AU5100UQ /G3 /G5 /G7 /Inspiron 5000<br>Inspiron 7000 / XPS13 / XPS15 |
| **MI** | Mi Air 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX |
| **Lenovo** | Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA 6 PRO<br>Think Pad X1 / Carbone / MIIX 720 / Yoga 5 Pro |
| **Dell** | G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13<br>XPS15/Latitude 5285/Latitude 3520 |
| **Google** | Stylet Pixelbook/PielBook |
| **Razer** | Lame furtive / Lame Pro |
| **NVIDIA** | Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080<br>Geforce RTX 2080Ti |
| **Plus** | À mettre à jour. Compatible avec la plupart des PC ou ordinateurs portables. |

# Problèmes courants et solutions

## Q1: affiche « aucun signal » après un certain laps de temps.

1. Vérifiez si les fils sont desserrés, rebranchez-les et assurez-vous qu'ils sont connecté correctement ;

2. Remplacez le câble par un nouveau et voyez si la même chose se produit

3. Si vous avez essayé toutes les solutions ci-dessus et que le problème n'est pas résolu,veuillez contacter notre e-mail après-vente.

## Q2: Pourquoi dois-je brancher deux cordons si je n'ai pas un port USB-C sur mon ordinateur portable ?

A: Le câble USB-C vers USB-C est suffisamment puissant pour communiquer l'alimentation et signal de transmission à travers un cordon . Si vous ne pouvez pas utiliser l'USB-C vers USB-C cordon, il doit utiliser le cordon HDMI avec le cordon USB-A vers USB-C, un pour la transmission et un pour la puissance.

## Q3: Mon moniteur ne s'allume pas.

A: Si vous n'utilisez pas de câble USB-C, assurez-vous que votre moniteur est connecté à votre ordinateur portable avec le câble HDMI et l'USB-A vers USB-C. Alors, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pour allumer le moniteur.

## Q4: L'écran scintille en noir lors de l'affichage du contenu.


A: veuillez vérifier si la connexion est lâche, s'il n'y a pas de problème avec le connexion, cela peut être dû à une alimentation électrique insuffisante, veuillez connecter l'adaptateur et réutilisez-le, ou remplacez l'adaptateur secteur ou le câble de données avec un nouveau.

# Avis

- Avant de configurer cet écran portable de type C, lisez attentivement toutes les documentation fournie avec le colis.

- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet appareil portable de type C
  Exposition à la pluie ou à l'humidité.
- N'essayez jamais d'ouvrir cette vitrine portable de type C.
- Avant d'utiliser cet écran portable de type C, assurez-vous que tous les câbles sont correctement branché et les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si tu
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas ceci Écran portable de type C dans n'importe quelle zone où il peut devenir humide. Placez ce
  Écran portable de type C sur une surface stable.

- Ne jamais pousser d'objets ni renverser de liquide de quelque nature que ce soit dans les fentes de ce Type-C
  Vitrine portative.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec cet écran portable de type C, contactez notre support technique
  **(support@arzopa.com).**

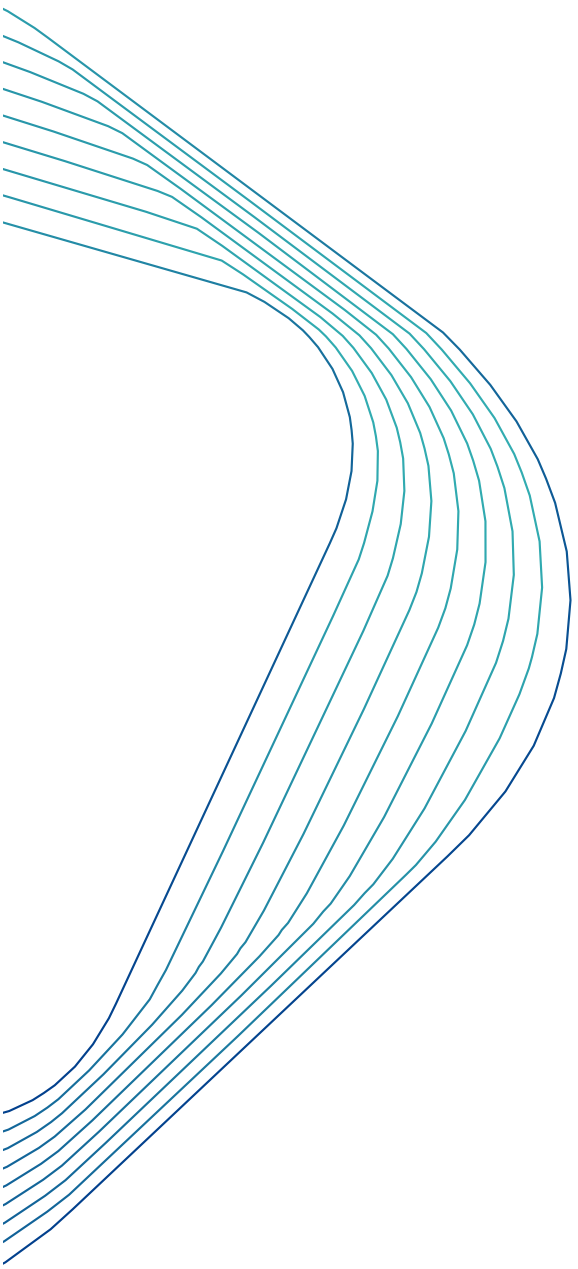

ARZOPA

E-mail: support@arzopa.com