
ARZOPA

A1 GAMUT SLIM

Moniteur portatif de 14.0 pouces

GUIDA UTENTE

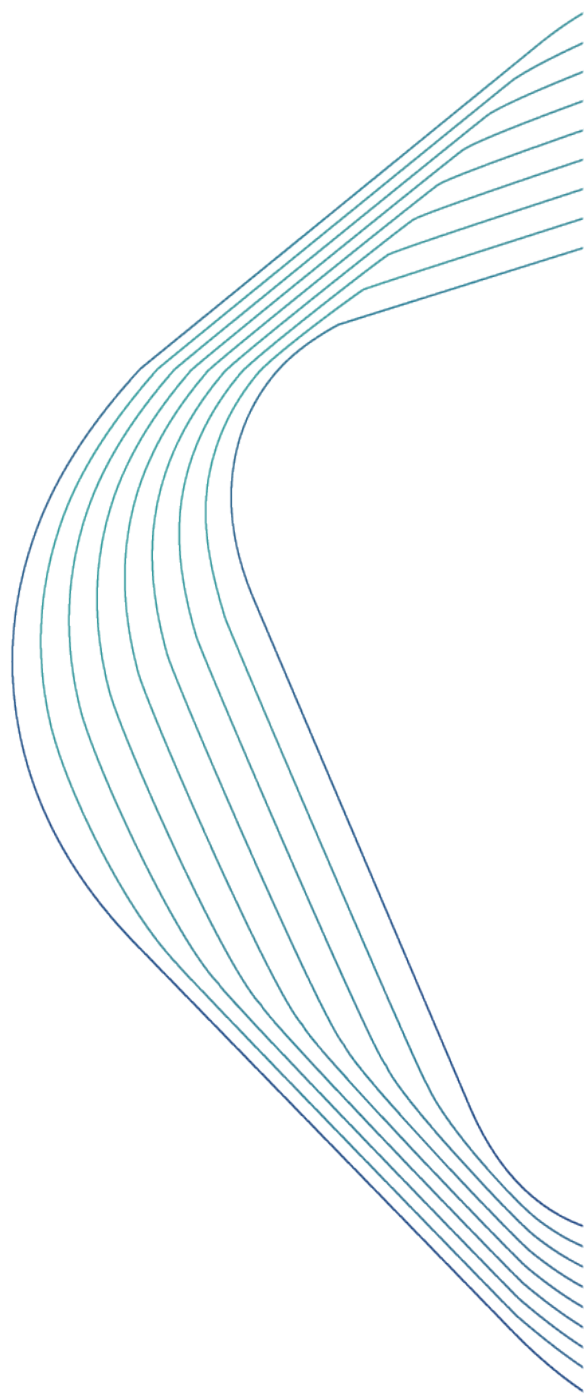

www.arzopa.com

Supporto tecnico

In caso di problemi con il monitor, non esitate a contattarci per una risposta rapida e supporto tecnico professionale.

Official Website

Facebook

Official Website
www.arzopa.com

Facebook
@Arzopatech


Tech Support
(support@arzopa.com)
24/7 service

@arzopa


Contenuti

Elenco dei pacchetti	1
Monitorare l'introduzione	2
Collega il monitor con i dispositivi	3
Duplica ed estendi l'impostazione della modalità	7
Impostazione della rotazione dello schermo	8
Introduzione alla funzione OSD	9
Installa la Smart Cover	13
Specifiche	14
Dispositivi e modelli supportati	15
Problemi comuni e soluzioni	17
Avvisi	18


Elenco dei pacchetti

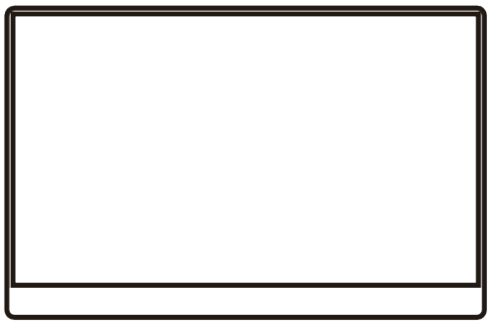

Controlla x 1

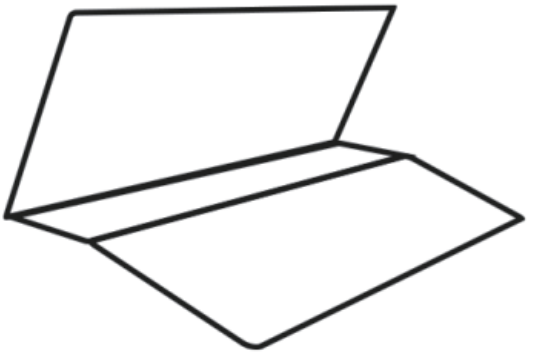


Copertura intelligente x 1

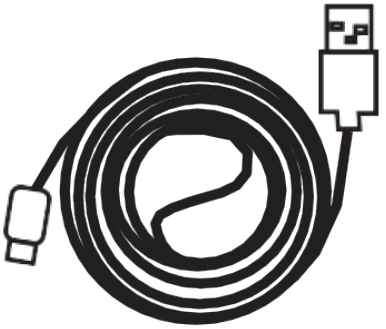


Type-C to USB-A

Cavo x 1

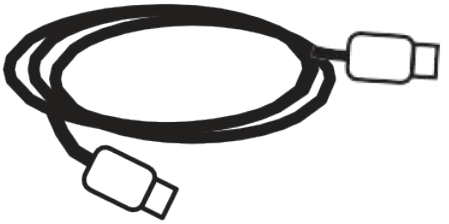


Type-C to Type-c

Cavo x 1

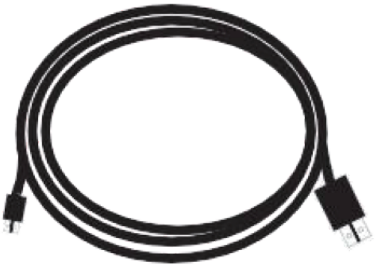


Mini HDMI to HDMI

Cavo x 1

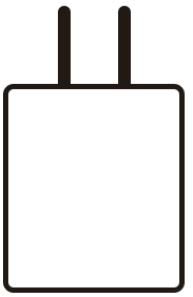

Caricabatterie x 1

Monitorare l'introduzione

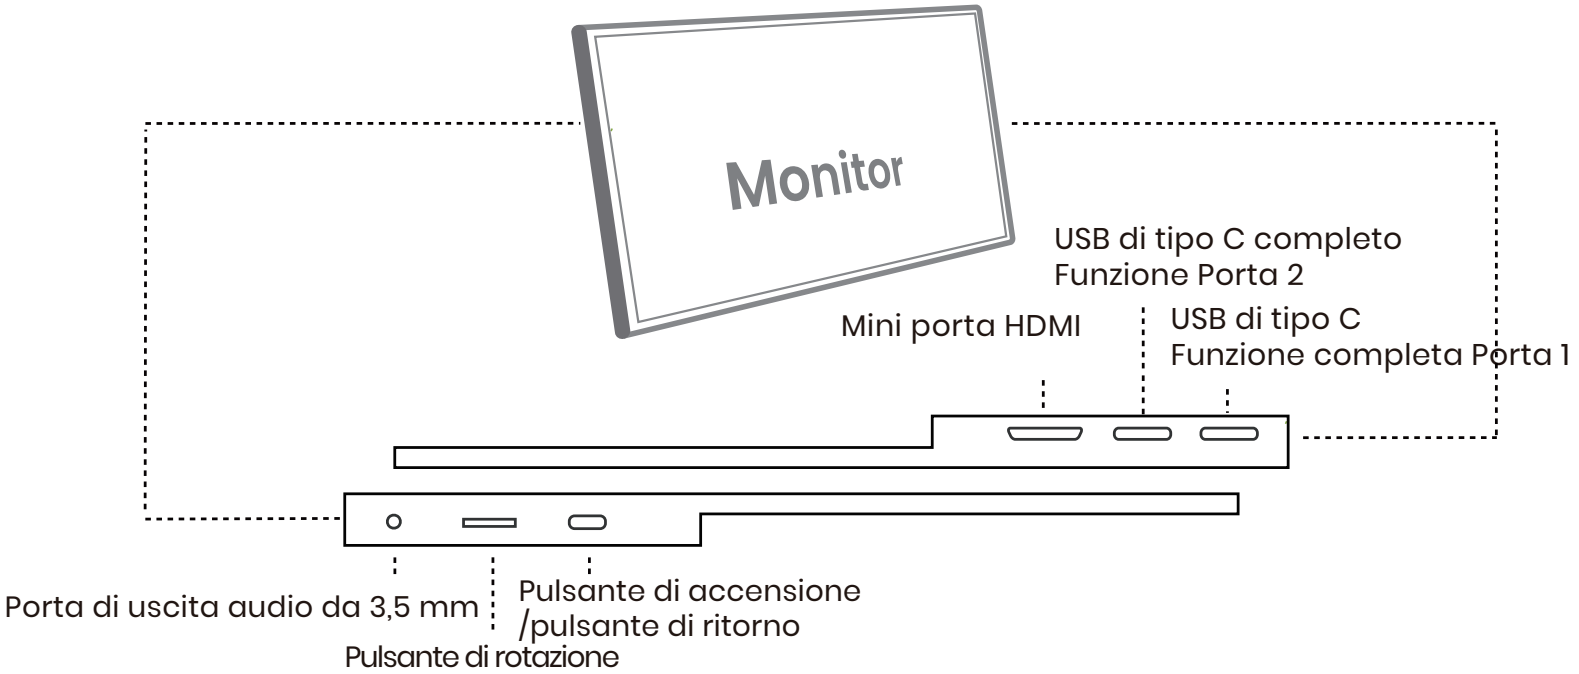

Porta Mini HDMI: Riceve i segnali audio/video

Funzione USB Type-C Porta 1/Porta 2: USB C 3.1 supporta l'inserimento reversibile e ricarica inversa.

Compatibile con l'alimentatore USB PD2.0; supporta 5V/9V/12V/15V/20V ingresso

Pulsante di accensione/ritorno : tenere premuto per circa 3 secondi per accendere/spegnere il monitor.

Pulsante di rotazione:

- Menu OSD: Premere per accedere al menu OSD.
- Interruttore girevole SU/GIÙ: premere su/giù per spostarsi su/giù nei menu. All'interno di un menu, premere il pulsante di rotazione per selezionare la voce di menu.
- Regolazione luminosità/volume: quando non si è su un menu, premere la manopola
  Pulsante UP una volta per l'accesso rapido alla luminosità. Oppure premi il pulsante di rotazione
  DOWN una volta per l'accesso rapido al volume.

Porta di uscita audio da 3,5 mm:


Per il collegamento a un dispositivo audio esterno compatibile con 3,5 mm.

Collega il monitor con i dispositivi

1. Condizione di connessione

Questo monitor non ha una batteria incorporata. Prima di collegare il monitor, assicurati che abbia abbastanza potenza
(5 V / 2,4 A o superiore)
entra per primo.


2. COMPUTER PORTATILE (con tipo C)

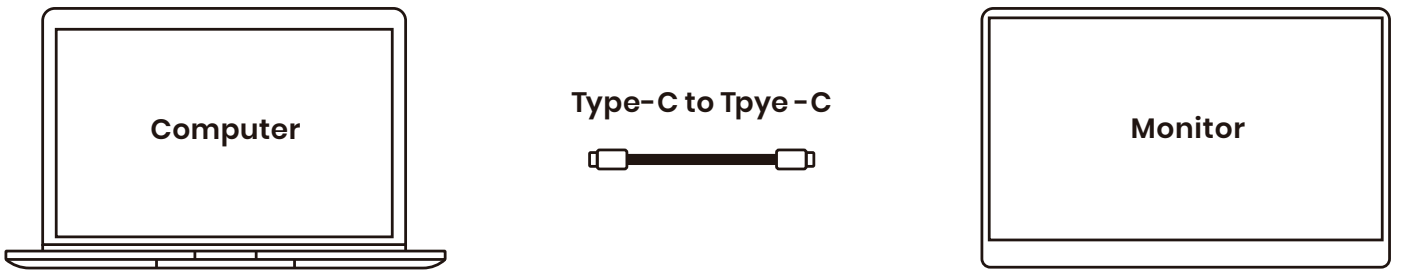


Nota: se si desidera regolare la luminosità e il volume sopra l'80%, si prega di assicurarsi che l'alimentazione esterna di 5V/2.4A o superiore sia collegata.

Nota: Non tutti i laptop con una porta di tipo C possono funzionare con il monitor ARZOPA.
Controlla la porta di tipo C del tuo laptop se supporta audio e trasmissione del segnale video.

3. PC/Laptop (con porta HDMI)

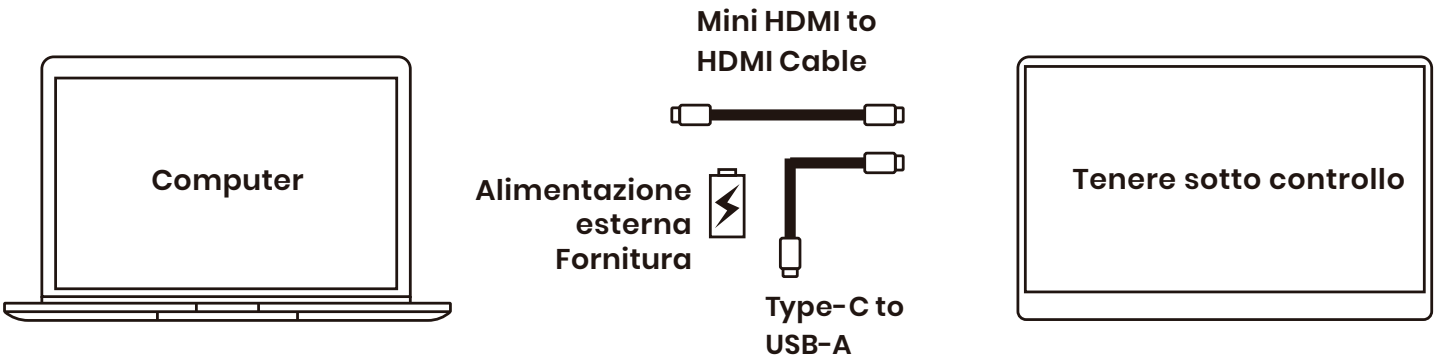


OR

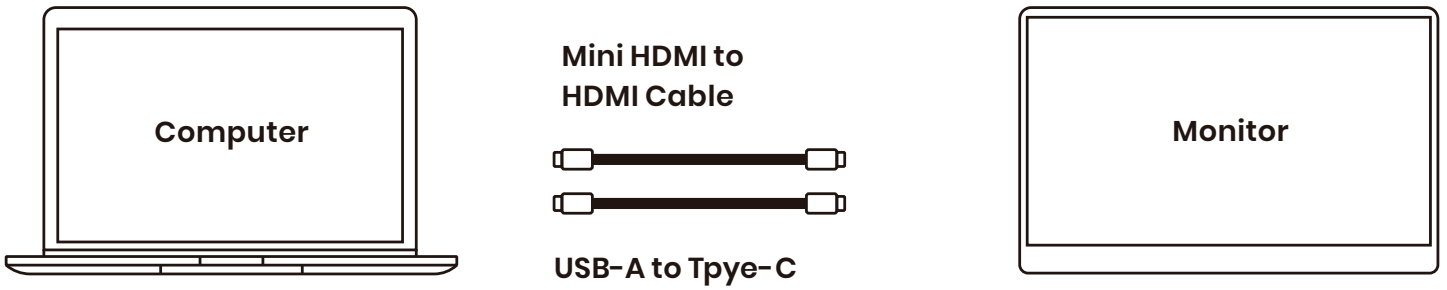

Nota: la porta HDMI non supporta la trasmissione di potenza. È d'obbligo collegare un alimentatore aggiuntivo (5 V/2,4 A o superiore) se si utilizza mini Connessione alla porta HDMI.

4. TELEFONO (con Tpye-C)

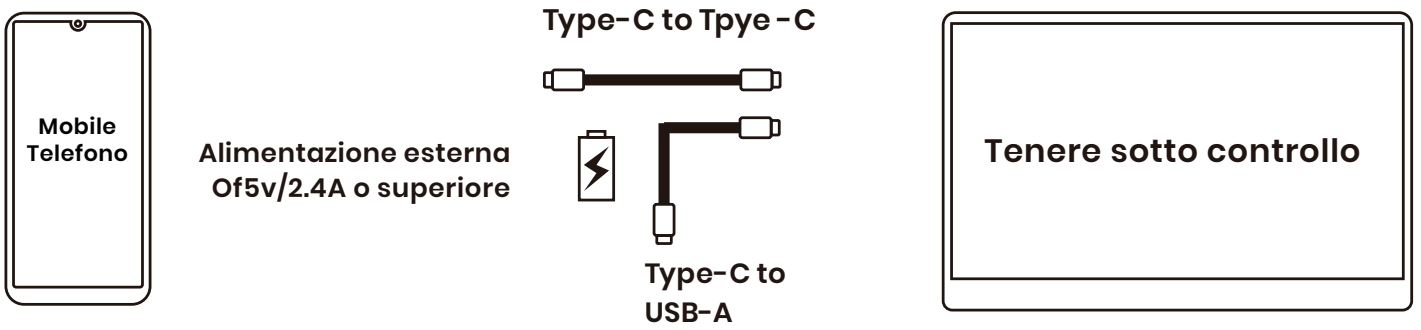

Quando non c'è alimentazione esterna, il telefono cellulare fornirà alimentazione al monitor.

(La modalità di risparmio energetico è attivata, la luminosità verrà regolata automaticamente 30%)


Quando l'alimentatore esterno è collegato, lo farà anche il telefono cellulare essere caricata tramite l'alimentatore esterno.


(Per garantire che il monitor e il telefono possano ricevere abbastanza corrente di lavoro, si prega di utilizzare caricabatteria da almeno 16 W o power bank come alimentatore esterno.)

Nota: funziona solo direttamente con il telefono cellulare tramite il tipo C completo porta.

Per iPhone: è necessario un adattatore da Lightning a HDMI.

5. Altri dispositivi

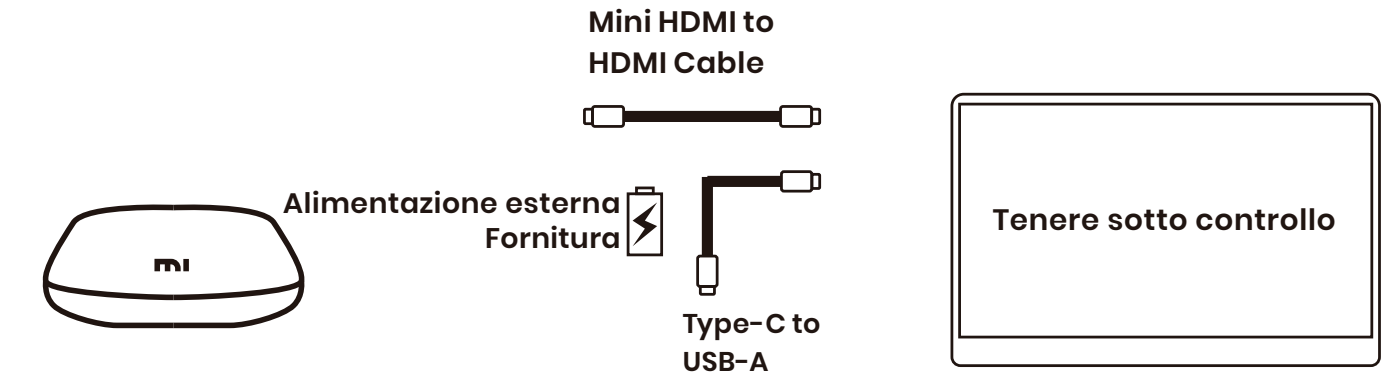

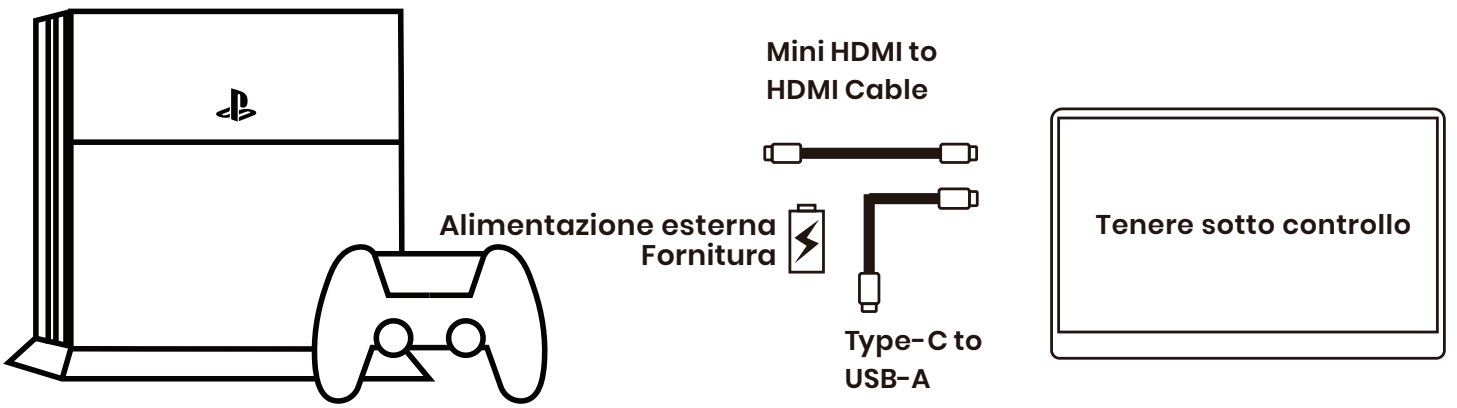


Nota: collegare prima il cavo di alimentazione e poi il Mini HDMI al cavo HDMI per garantire la trasmissione fluida dei segnali.
Quando si collega il dispositivo di commutazione, sono necessari almeno 30 W per adattare il potere

Duplica ed estendi l'impostazione della modalità

1. Collegare il monitor ARZOPA a una presa di corrente ea una disponibile porta sul tuo PC.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare la risoluzione dello schermo (Win dow7/8) o le impostazioni dello schermo (Window 10).

3.Fare clic sull'elenco a discesa Più schermi, quindi selezionare Estendi questi display, o duplicare questi display, nota se non riesci a vedere il monitor aggiuntivi elencati, fare clic su rileva. Se non funziona, prova riavviare il computer e ripetere i passaggi.

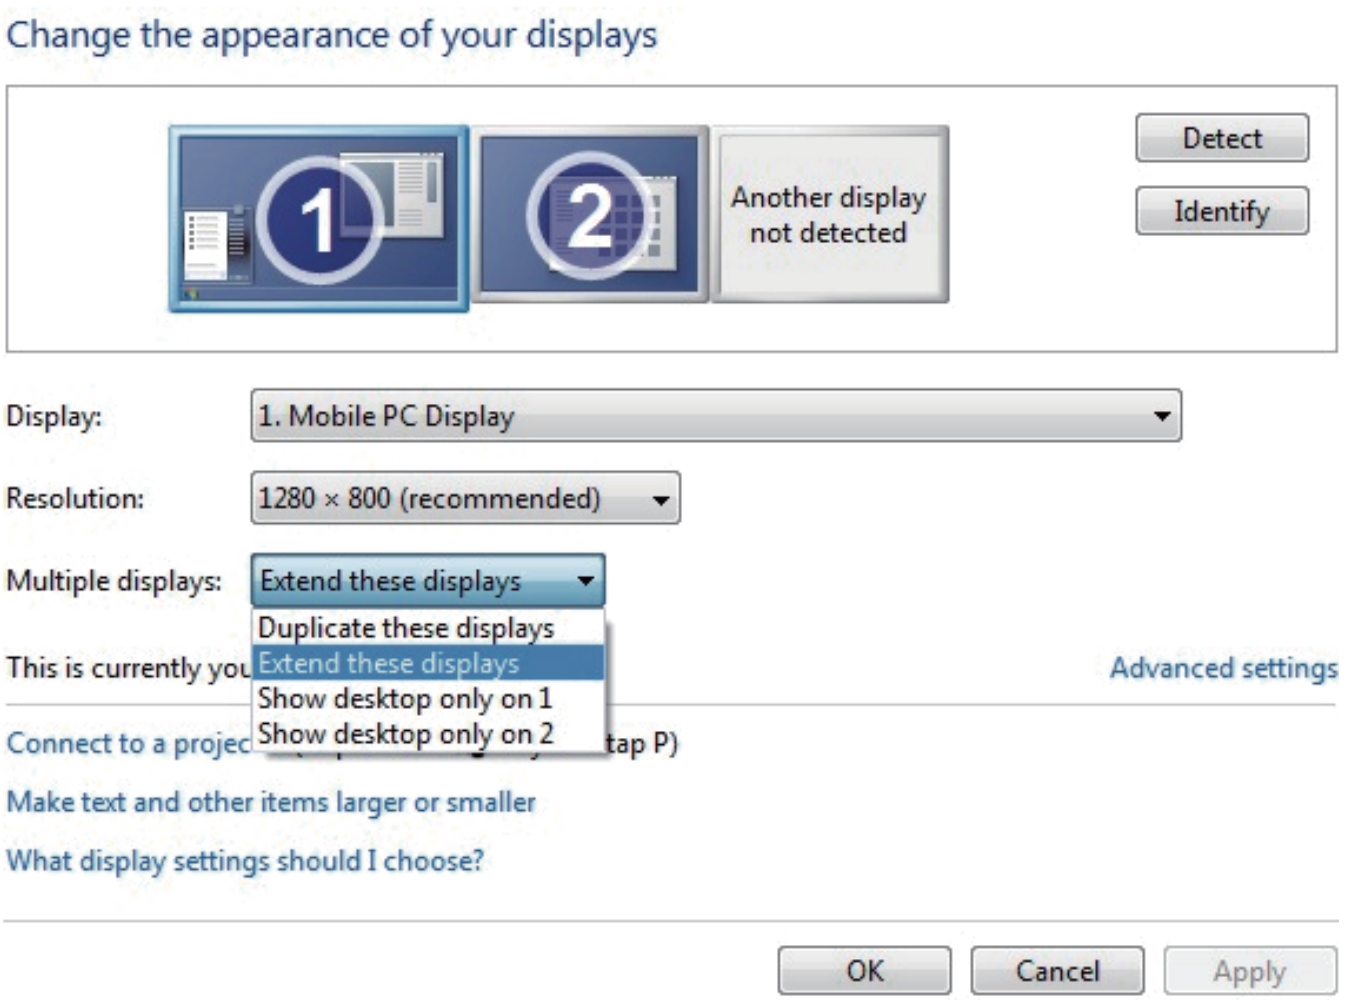


Impostazione della rotazione dello schermo

1. Collegare il monitor ARZOPA a una presa di corrente ea una porta disponibile del PC.


2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare la risoluzione dello schermo (Windows 7/8) o impostazione del display (Finestra 10).

3. Fare clic sull'elenco a discesa dell'orientamento, quindi selezionare Schermo orizzontale o verticale.

Nota: se non riesci a vedere l'opzione di orientamento sul tuo laptop/PC, controlla se il tuo laptop/PC ha questa funzione.

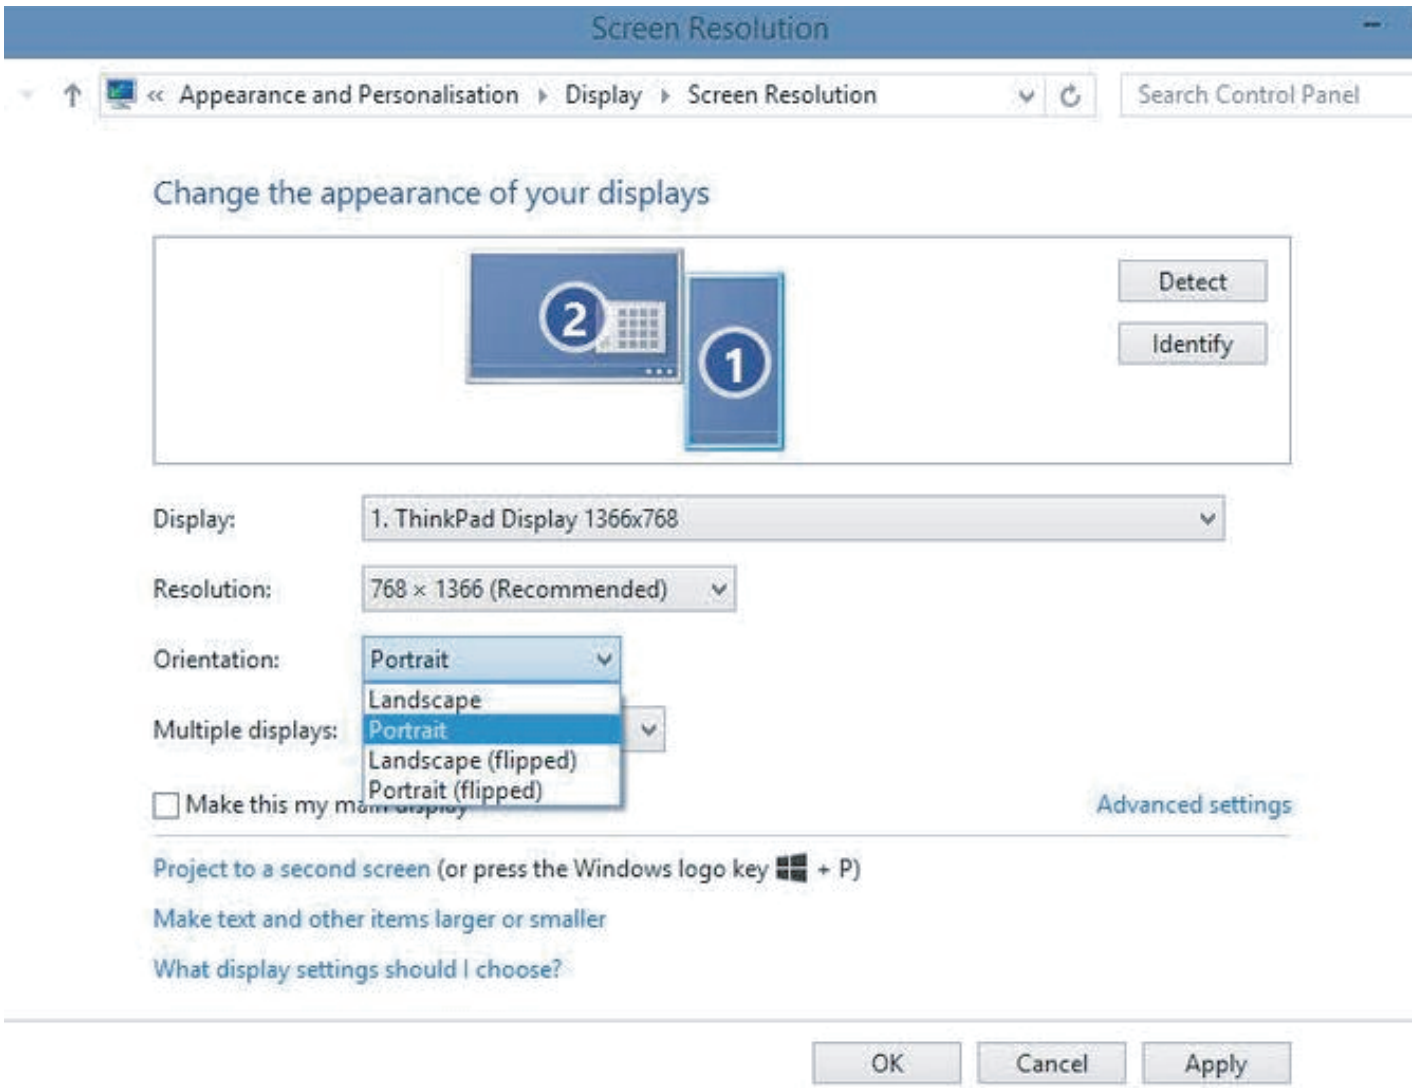

Introduzione alla funzione OSD

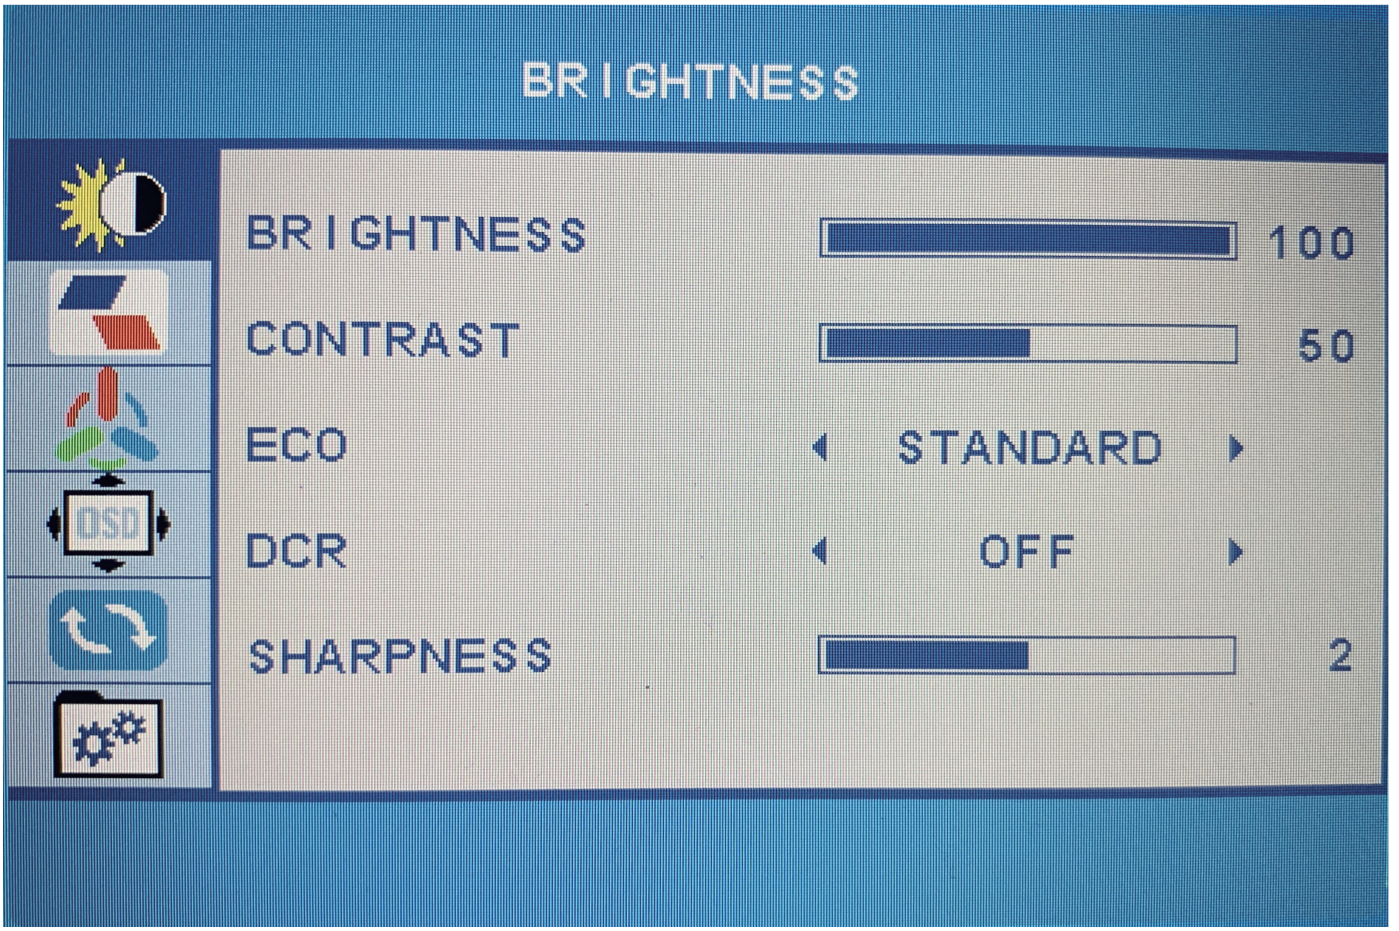

1. Premere il tasto Roll per attivare il menu OSD

2. Scorri il tasto Roll su e giù per scegliere le impostazioni

3. Premere il tasto Roll per confermare

4. Premere il pulsante di accensione per tornare alla pagina precedente


Luminosità	**Luminosità**	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.
	Contrasto	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.
	ECOLOGICO	Contiene sette modalità (Standard/ Gioco/Film/Testo/FPS/RTS/ECM Modalità).
	DCR	Selezionare ON o OFF per abilitare o disabilitare funzione del rapporto di contrasto dinamico.
	Nitidezza	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.
Immagine	**Aspetto**	Regola il rapporto di aspetto su 4:3/WIDE.
Temp. colore	**Temp. colore**	Contiene tre modalità colore preimpostate (Standard, Freddo, Caldo) e Modalità utente.
	Rosso	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.


Temp. colore	**Verde**	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.
	Blu	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.
Impostazione dell'OSD	**Lingua**	Seleziona la lingua dell'OSD. Le selezioni sono: inglese, francese, tedesco, cinese semplificato, italiano, spagnolo, portoghese, turco, polacco, olandese, giapponese, coreano.
	OSD H. POS.	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.
	OSD V. POS.	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.
	OSD-Timer	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.
	Timer dell'OSD	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

Ripristina	**Ripristina**	Seleziona RESET per ripristinare tutte le impostazioni alla modalità predefinita di fabbrica.
	Auto spegnimento	Selezionare l'ora per il monitor spegnere automaticamente. (10/20/30/40/50/60/120/240 minuti)
	MODALITÀ HDR	Selezionare ON o OFF per aprire HDR modalità.
Varie	**Sorgente del segnale**	Contiene due sorgenti di segnale Tipo C e HDMI.
	Luce blu bassa	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100. (0/25/50/75/100)
	Volume	L'intervallo di regolazione va da 0 a 100.

Installa la Smart Cover

Puoi alzare il monitor in diverse posizioni con lo smart copertina.

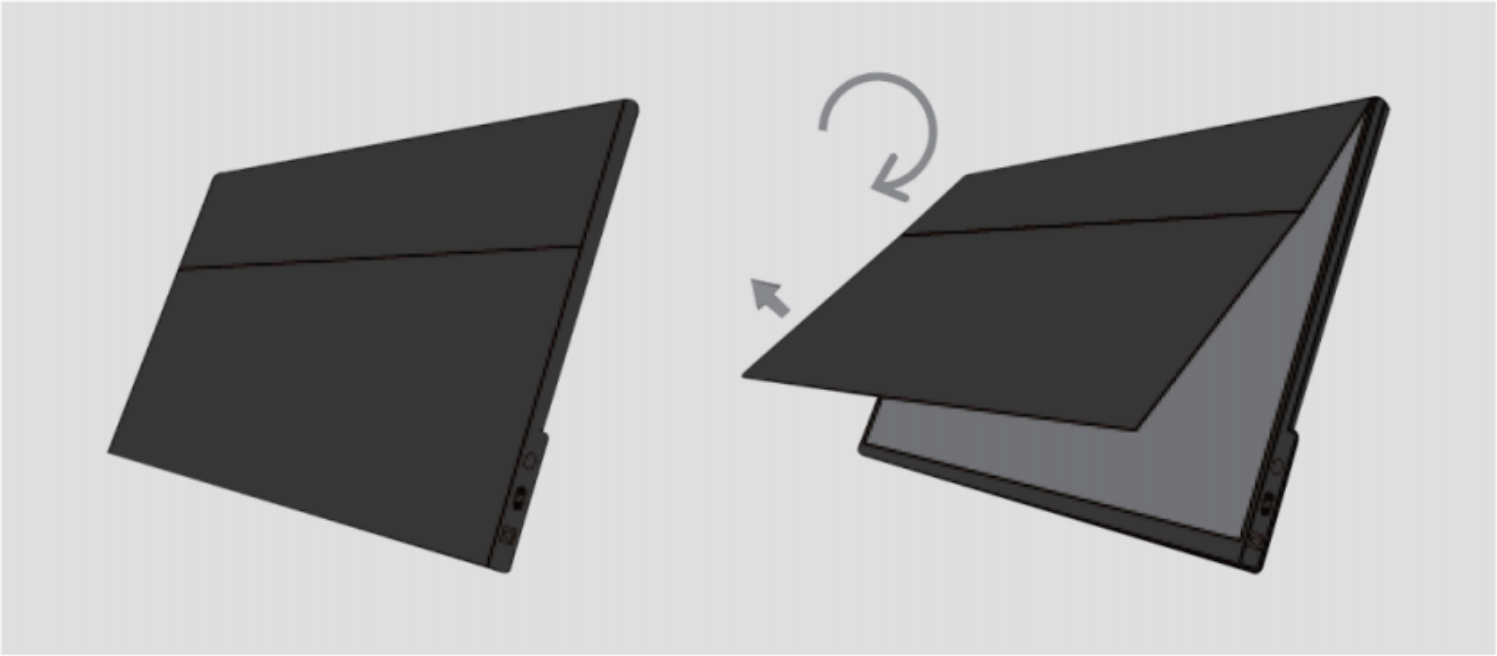

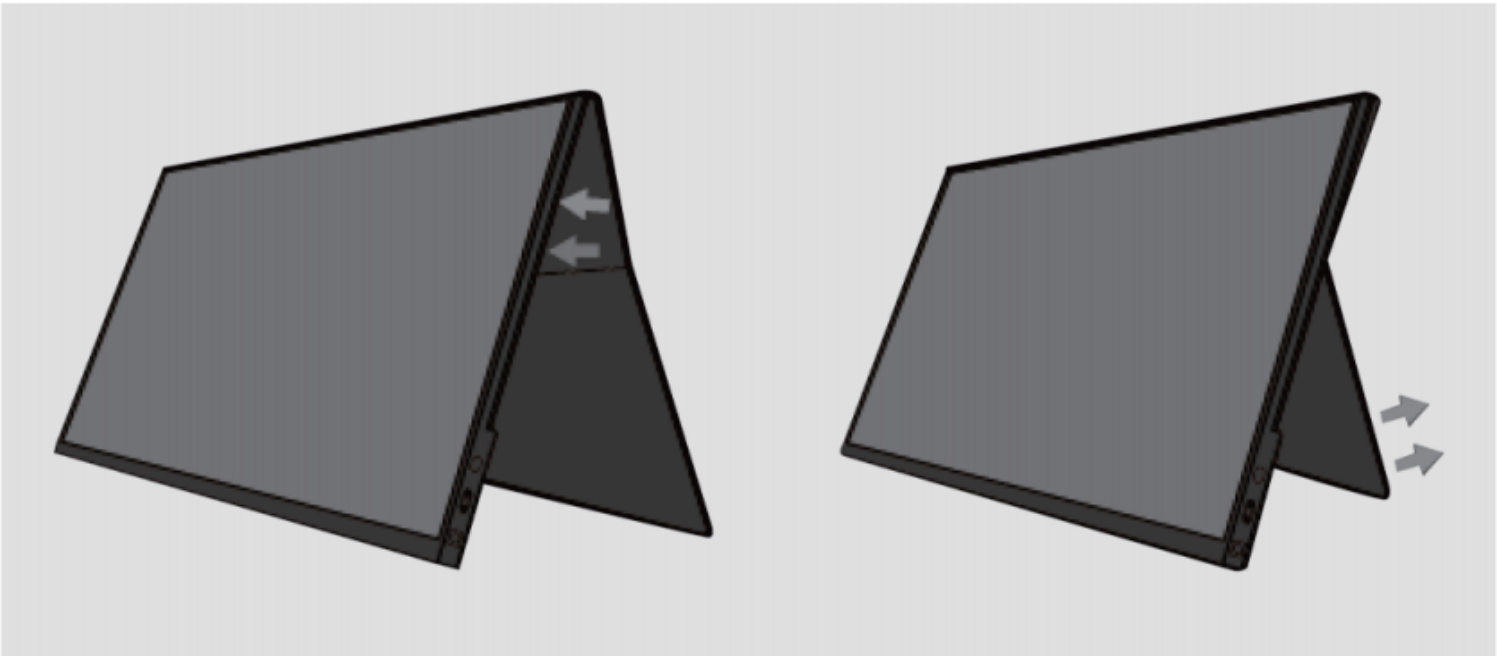

Specifiche

Nome prodotto: monitor portatile ARZOPA di tipo C

Dimensioni dello schermo: 14.0 pollici

Tipo di pannello: IPS

Proporzioni: 16:9

Risoluzione: 1920*1080

Colore display: 16.7 millions

Temperatura colore: 6800K

Angolo visivo: H: 85°/85°Min V: 85°/85°Min

Rapporto di contrasto: 1000:1

Luminosità: 300cd/m2

Gamma di colori: 72% NTSC

Interfaccia di ingresso: Mini HD (segnale video)

Funzione completa di tipo C (dati video, alimentazione ISDN)

Interfaccia di uscita: interfaccia per cuffie da 3,5 mm

Altoparlante: altoparlanti incorporati (1 W * 2)

Frequenza di aggiornamento: 60Hz

***Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.**

Dispositivi e modelli supportati

1. Telefono

Marca	Modello
HUAWEI	P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro 20/20 X/20 Pro/30/30 Pro/RS/V20/Nota 10
SAMSUNG	DEX /S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Nota 8 Nota 9 / Nota 10 / Nota 10+ (Il collegamento di Samsung richiede un'alimentazione aggiuntiva)
Razer	Telefono Razer / Telefono Razer 2
OnePlus	OnePlus 7 / OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T
Sony	Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3
NOKIA	NOKIA 9 Pure / Vista. ASUS: ROG / ROG2.
ONORE	Nota 10, serie V20/30
HTC	U Ultra
OPPO	R17 Pro /Reno /Trova. LG: G5/G6/G7
Di più	Da aggiornare. Compatibile con Switch / XBOX / PS3 / PS4 / PS5 ecc.

2. Computer portatile

Marca	Modello
Apple	MacBook 12 pollici/2016/2017 Pro MacBook Air 2018 iPad Pro 2018-2020
HUAWEI	MateBook D / MateBook E / MateBook X MateBook X Pro/MateBook 13/MateBook 14/MagicBook
Microsoft	Surface Go / Surface Book 2
ASUS	ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100 U4100UN/AU5100UQ/G3/G5/G7/Inspiron 5000 Inspiron7000/XPS13/XPS15
MI	Mi Air 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX
Lenovo	Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA 6 PRO Think Pad X1 / Carbonio / MIIX 720 / Yoga 5 Pro
Dell	G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13 XPS15/Latitudine 5285/Latitudine 3520
Google	Penna Pixelbook/PielBook
Razer	Lama Stealth / Lama Pro
NVIDIA	Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080Ti
Di più	Da aggiornare. Compatibile con la maggior parte dei PC o laptop.

Problemi comuni e soluzioni

Q1: Mostra "nessun segnale" dopo un certo periodo di tempo.

1. Controllare se i cavi sono allentati, ricollegarli e assicurarsi che lo siano collegato correttamente;

2. Sostituire il cavo con uno nuovo e vedere se succede la stessa cosa

3. Se hai provato tutto quanto sopra e il problema non è stato risolto, si prega di contattare la nostra e-mail post-vendita.

Q2: Perché devo collegare due cavi se non li ho una porta USB-C sul mio laptop?

A: Il cavo da USB-C a USB-C è abbastanza potente da comunicare alimentazione e segnale di trasmissione attraverso un cavo. Se non puoi utilizzare USB-C a USB-C cavo, è necessario utilizzare il cavo HDMI insieme al cavo da USB-A a USB-C, uno per la trasmissione e uno per l'alimentazione.

Q3: Il mio monitor non si accende.

A: Se non si utilizza un cavo USB-C, assicurarsi che il monitor sia collegato al laptop sia con il cavo HDMI che con l'USB-A a USB-C. Poi, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per accendere il monitor.

Q4: Lo sfarfallio dello schermo diventa nero durante la visualizzazione del contenuto.

A: Si prega di verificare se la connessione è allentata, se non ci sono problemi con il connessione, potrebbe essere dovuto a un'alimentazione insufficiente, si prega di collegare l'adattatore e riutilizzarlo oppure sostituire l'adattatore di alimentazione o il cavo dati con uno nuovo.


Avvisi

- Prima di configurare questo display portatile di tipo C, leggere attentamente tutte le documentazione fornita con il pacchetto.

- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre mai questo dispositivo portatile di tipo C
  Esposizione alla pioggia o all'umidità.
- Non tentare mai di aprire questo espositore portatile di tipo C..
- Prima di utilizzare questo display portatile di tipo C, assicurarsi che tutti i cavi siano collegato correttamente e che i cavi di alimentazione non siano danneggiati. Se tu
- Evitare polvere, umidità e temperature estreme. Non posizionare questo Display portatile di tipo C in qualsiasi area in cui potrebbe bagnarsi. Metti questo
  Display portatile di tipo C su una superficie stabile.

- Non inserire mai oggetti o versare liquidi di qualsiasi tipo nelle fessure di questo Type-C Vetrina portatile.

- In caso di problemi tecnici con questo display portatile di tipo C, contatta immediatamente il nostro supporto tecnico **(support@arzopa.com).**

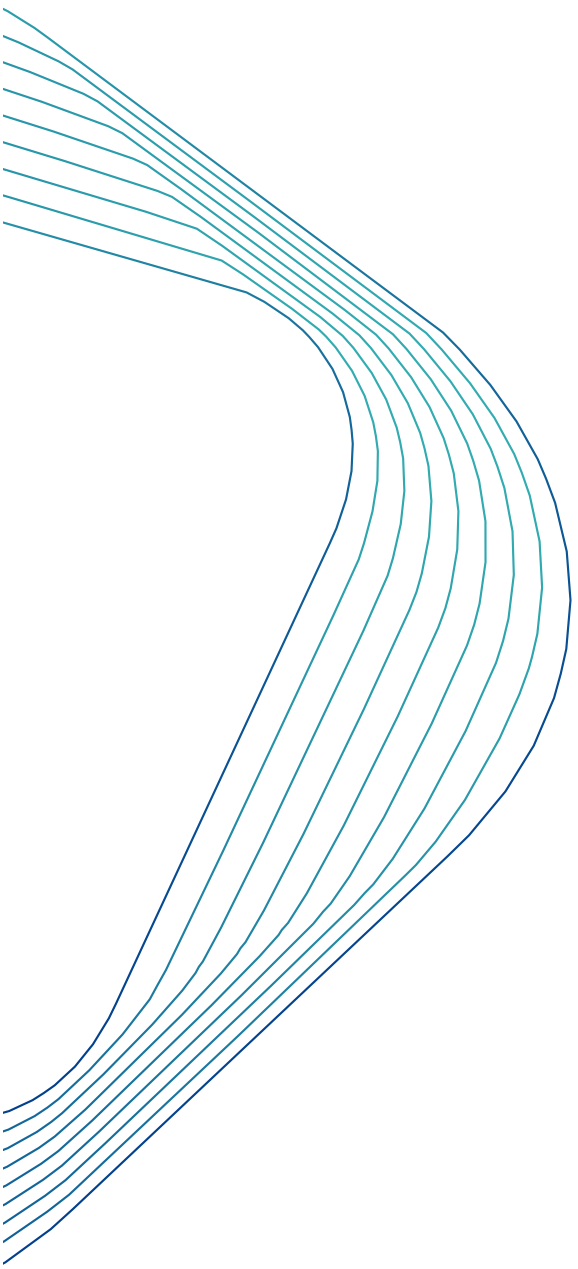

ARZOPA

E-mail: support@arzopa.com