
ARZOPA

# A1 MAX

15.6"モバイルモニタ

取引説明書

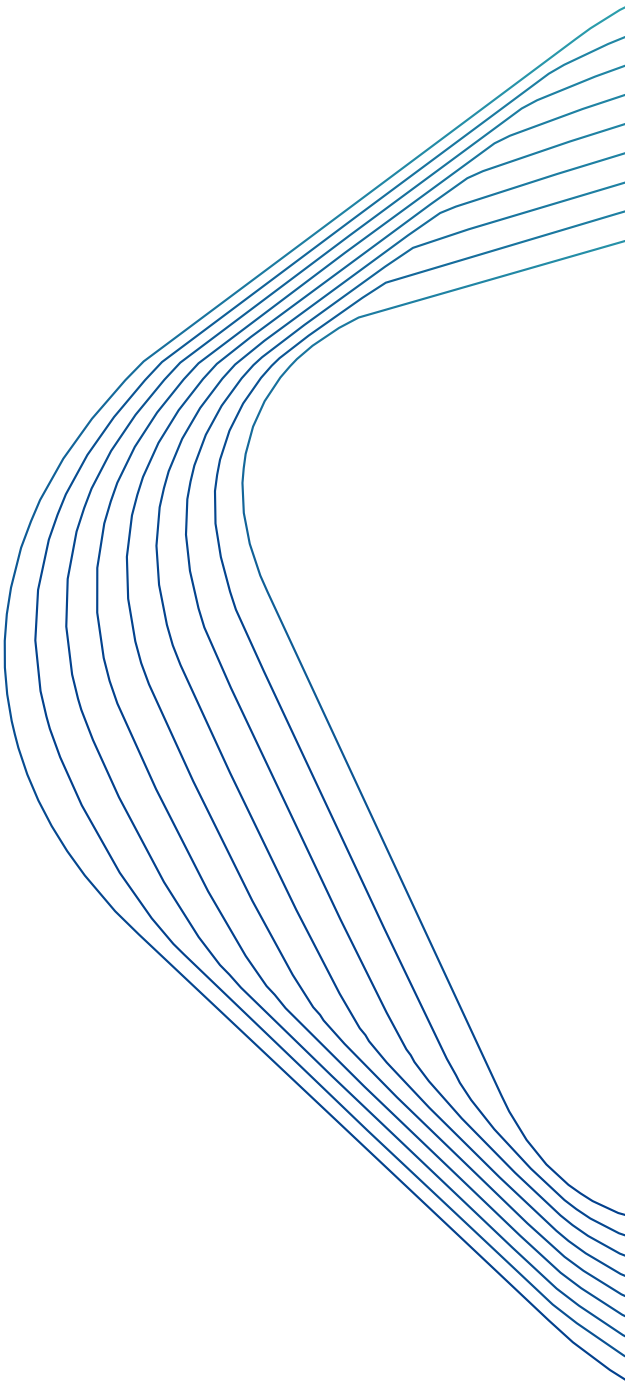

www.arzopa.com

# 技術サポート

このモニターの使用に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
迅速な対応と専門的な技術サポートを提供します。

Official Website

Facebook

公式サイト
**www.arzopa.com**

Facebook
**@Arzopatech**


技術サポート
**(support@arzopa.com)**
24/7 サービス

**@arzopa**


# コンテンツ


| | |
|---|---|
| パッケージ内容 | 1 |
| モニター紹介 | 2 |
| モニタをデバイスに接続 | 3 |
| 複製 & 拡張モード設定 | 7 |
| 画面回転設定 | 8 |
| OSD 機能の紹介 | 9 |
| 保護カバーの取り付け方 | 13 |
| 仕様 | 14 |
| 対応機種& モデル | 15 |
| よくある問題と解決策 | 17 |
| 特記事項 | 18 |


# パッケージ内容

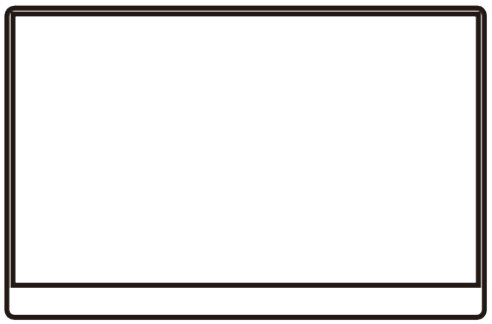

モニター x 1

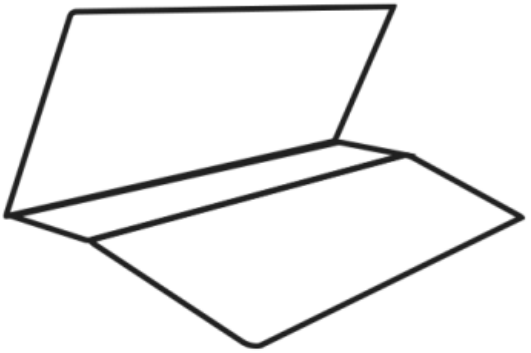


スマートカバー x 1

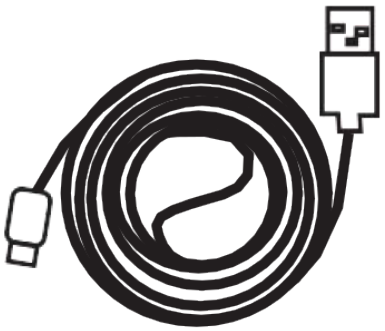


Type -C to USB-A
x 1



Type-C to Type-C
Cable x 1

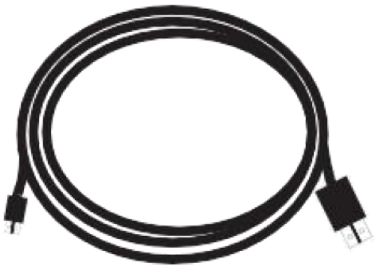


Mini HDMI to HDMI
Cable x 1

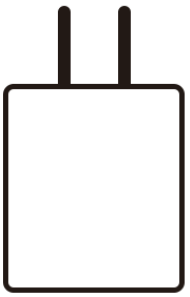

電源アダプター x 1

# モニター紹介

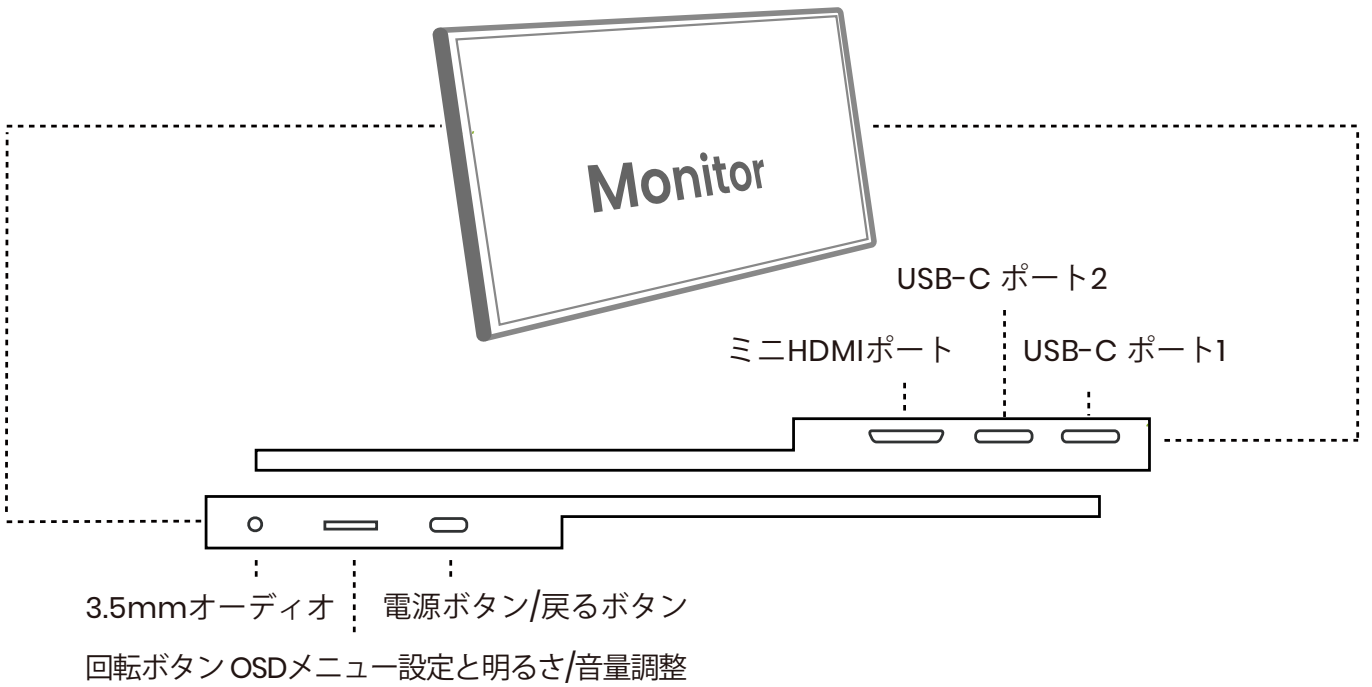


ミニ HDMI ポート: オーディオ/ビデオ信号を受信

USB Type-C 機能 Port1/Port2 : USB-C3.1は、リバーシブル挿入とリバース充電をサポートします。

USB PD2.0電源に対応 : 5V/9V/12V/15V/20V入力対応

電源//戻るボタン : モニターの電源をオン/オフするには、約 3 秒間押し続けます。

回転ボタン:

OSD メニュー: 押して OSD メニューに入ります。
UP/DOWN 回転スイッチ: 上下に押して、メニューを上下に移動します。メニューで、回転ボタンを押してメニュー項目を選択します。
明るさ/音量調整: メニューが表示されていないときは、回転ボタンを 1 回押して、明るさのクイック アクセスを行います。 または、回転ボタンを 1 回押して、ボリュームのクイック アクセスを行います。


3.5 mm オーディオ出力ポート :
3.5mm対応の外部オーディオ機器を接続します。

# モニターをデバイスに接続

## 1. 接続条件

このモニターにはバッテリーが内蔵されていません。 モニターを接続する前に、十分な電力 (5V/2.4A 以上) があることを確認してください。


## 2. PC (Type-C 搭載)

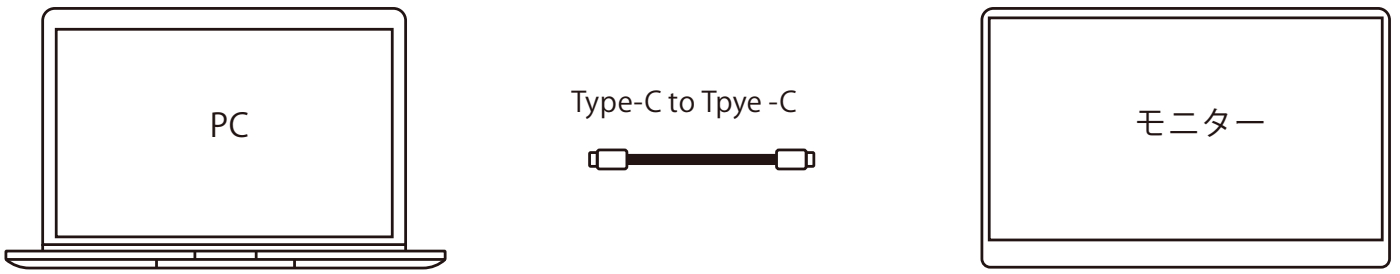



注: 明るさと音量を 80% 以上に調整する場合は、5V/2.4A 以上の外部電源が接続されていることを確認してください。.

注: Type-C ポートを備えたすべてのPCが ARZOPA モニターで動作するわけではありません。 オーディオおよびビデオ信号の伝送がサポートされている場合は、PCの Type-C ポートを確認してください。

## 3. PC / ラップトップ (HDMI ポート付き)

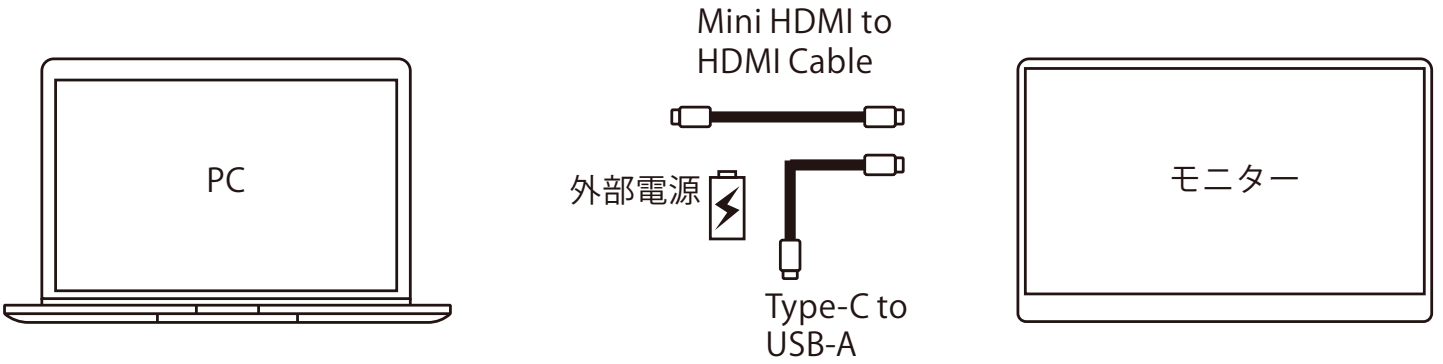



**OR**

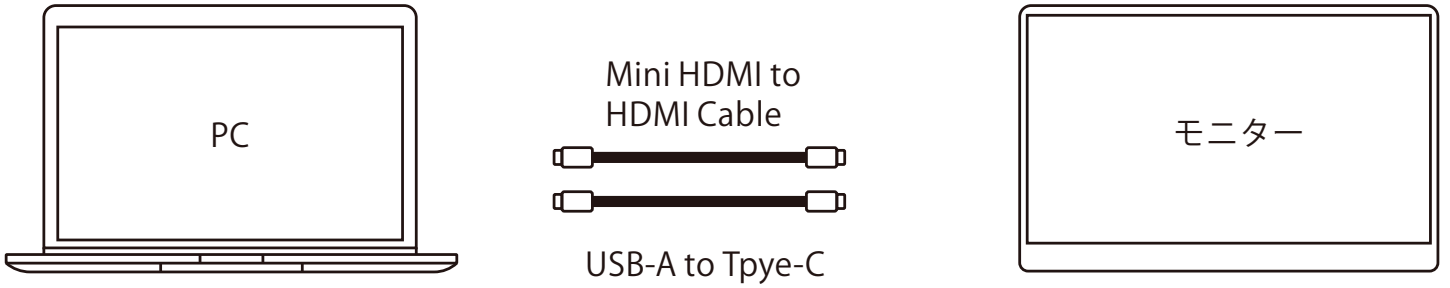


注: HDMI ポートは電力伝送をサポートしていません。 ミニ HDMI ポート接続を使用する場合は、追加の電源 (5V/2.4A 以上) を接続する必要があります。

# 4. スマホ (Type-C 搭載)

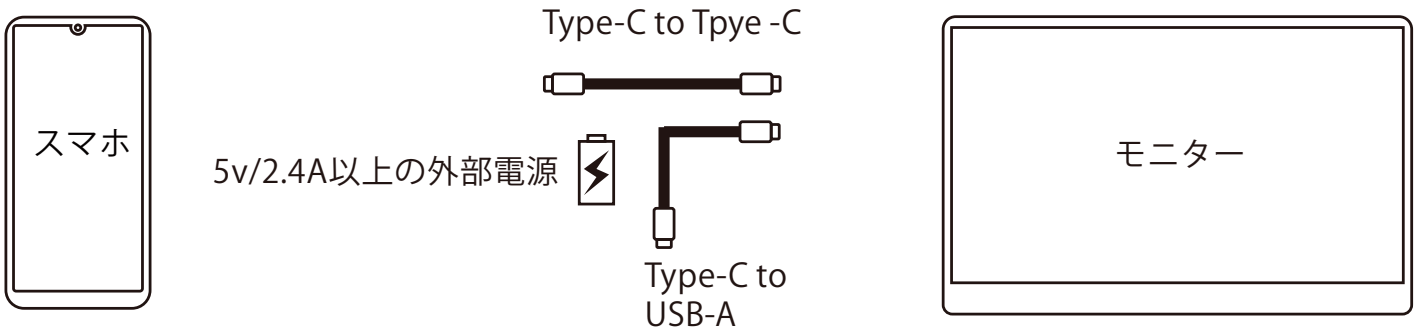


外部電源がない場合、スマホがモニターに電力を供給します。

(省エネモードが有効になり、明るさは自動的に30%に調整されます)


外部電源が接続されている場合、スマホも外部電源から充電されます。


(モニターとスマホが十分な動作電流を確保できるように、少なくとも 16Wの充電器または電源バンクを外部電源として使用してください。)

注: フル機能の Type-C ポートを介してスマホでのみ直接動作します。

iPhone の場合: HDMI へのライトニングアダプターが必要です。

# 5. 他のデバイス

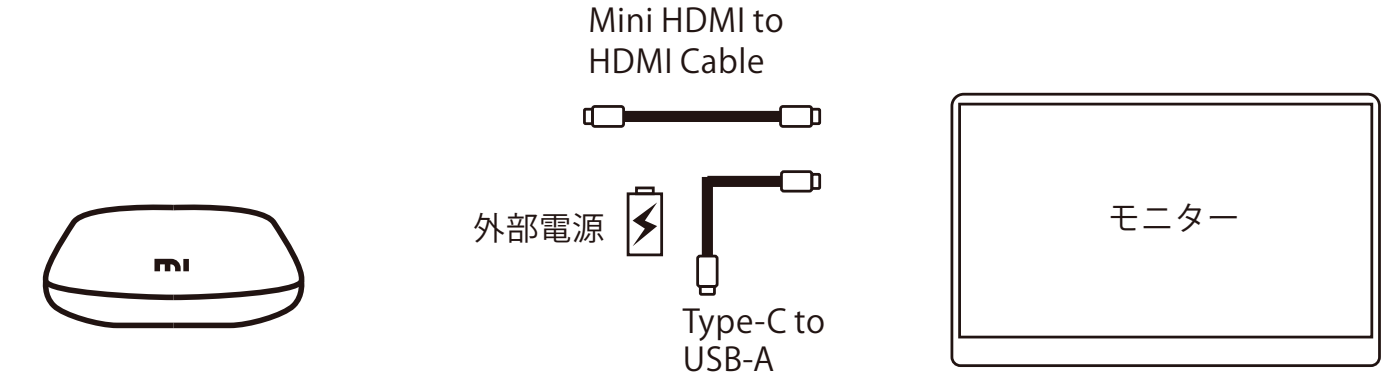


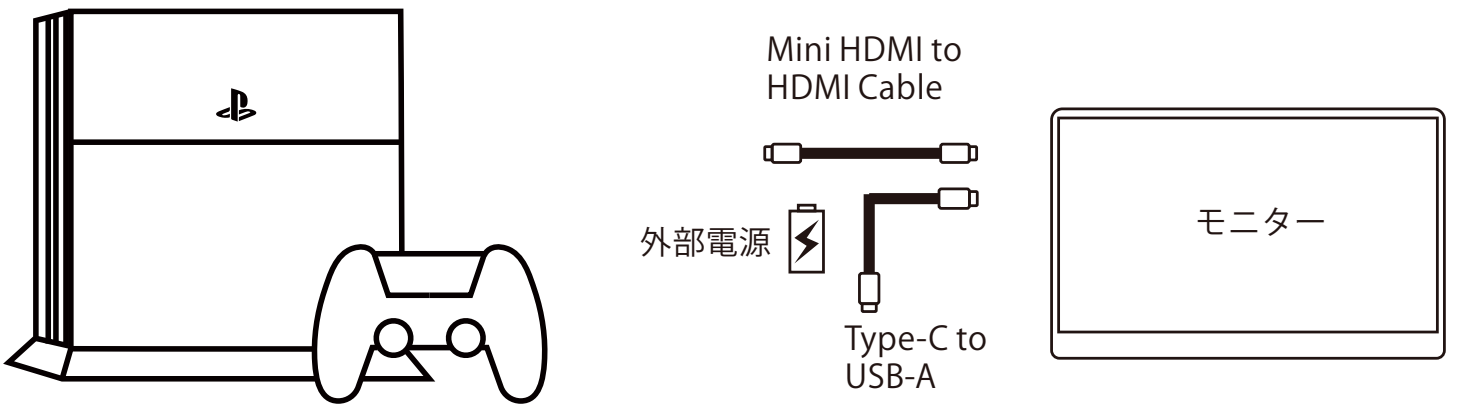
注: 信号がスムーズに伝送されるように、最初に電源ケーブルを接続してから Mini HDMI - HDMI ケーブルを接続してください。 スイッチデバイスを接続する場合、電源アダプターに 30W 以上が必要です

# 複製 & 拡張モード設定


1. ARZOPA モニターを電源コンセントと PC の利用可能なポートに接続します。
2. デスクトップを右クリックし、画面解像度 (Windows 7/8) またはディスプレイ設定 (Windows 10) を選択します。
3. 複数のディスプレイのドロップダウン リストをクリックし、[これらのディスプレイを拡張する] または [これらのディスプレイを複製する] を選択します。リストに追加のモニターが表示されない場合は、[検出] をクリックします。 うまくいかない場合は、PCを再起動して、もう一度手順を実行してください。

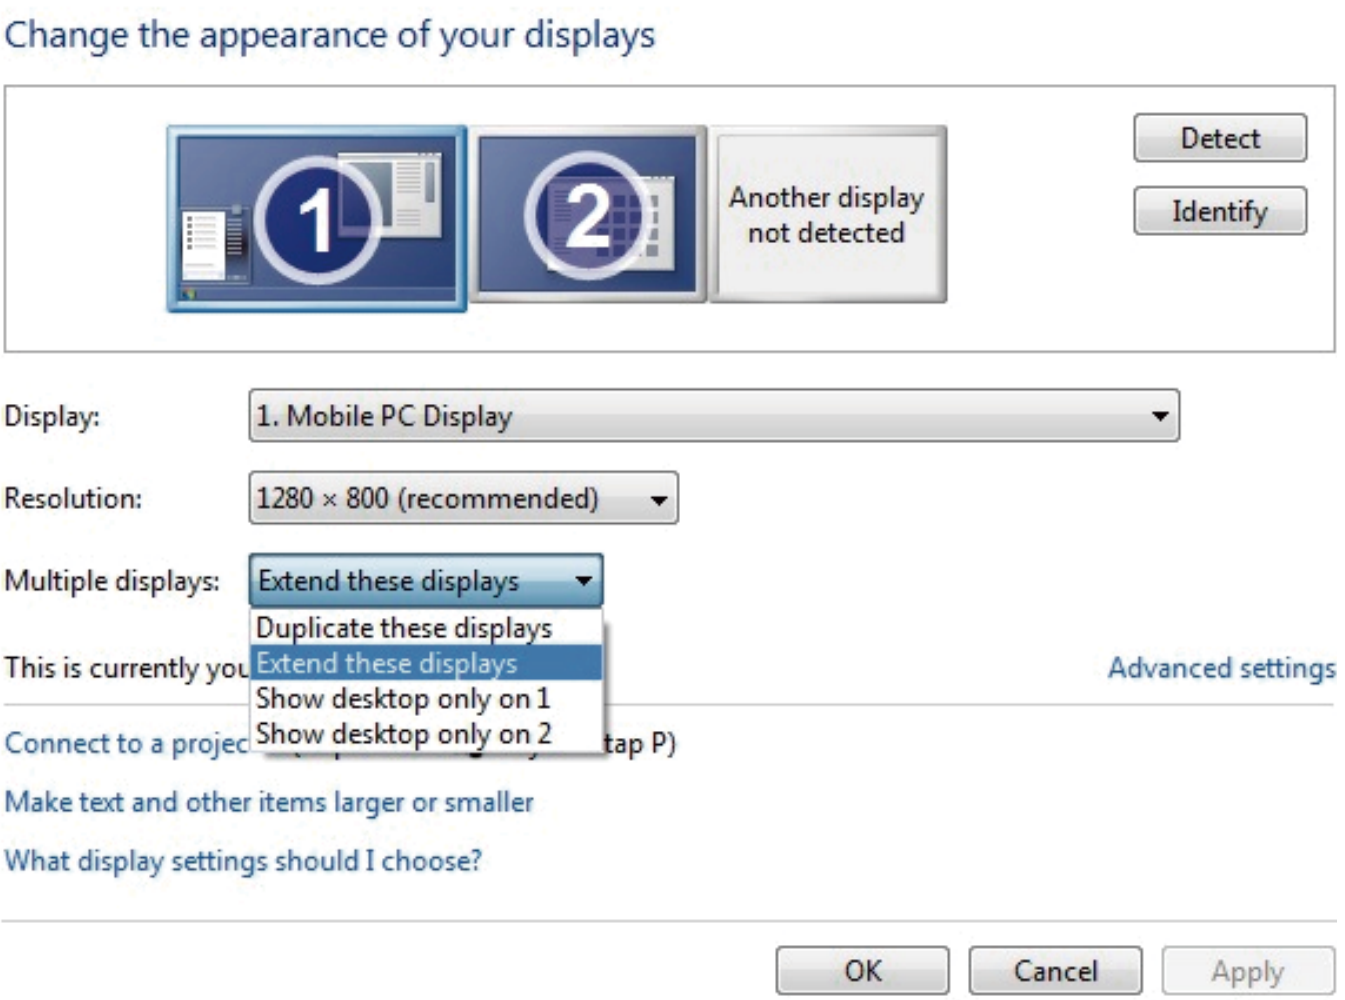


# 画面回転設定

1. ARZOPA モニターを電源コンセントと PC の利用可能なポートに接続します。
2. デスクトップを右クリックし、画面解像度 (Windows 7/8) またはディスプレイ設定 (Windows 10) を選択します。
3. 画面の向きドロップダウン リストをクリックし、[横] または [縦] 画面を選択します。

注: ラップトップ/PC に向きのオプションが表示されない場合は、ラップトップ/PC にこの機能があるかどうかを確認してください。

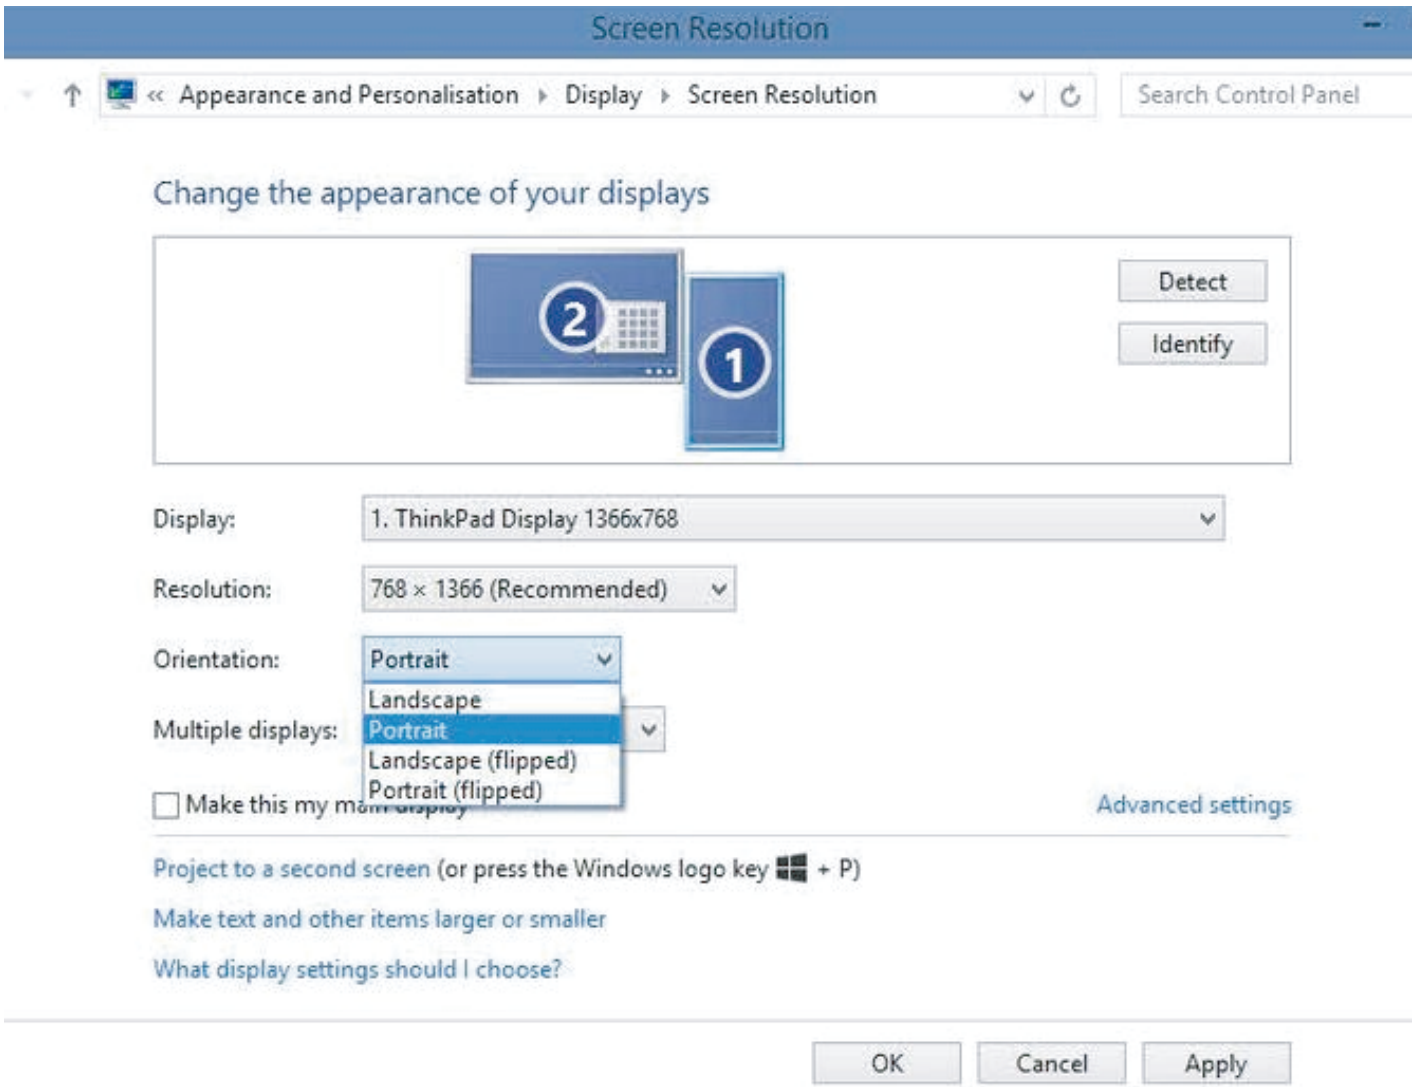

# OSD 機能の紹介

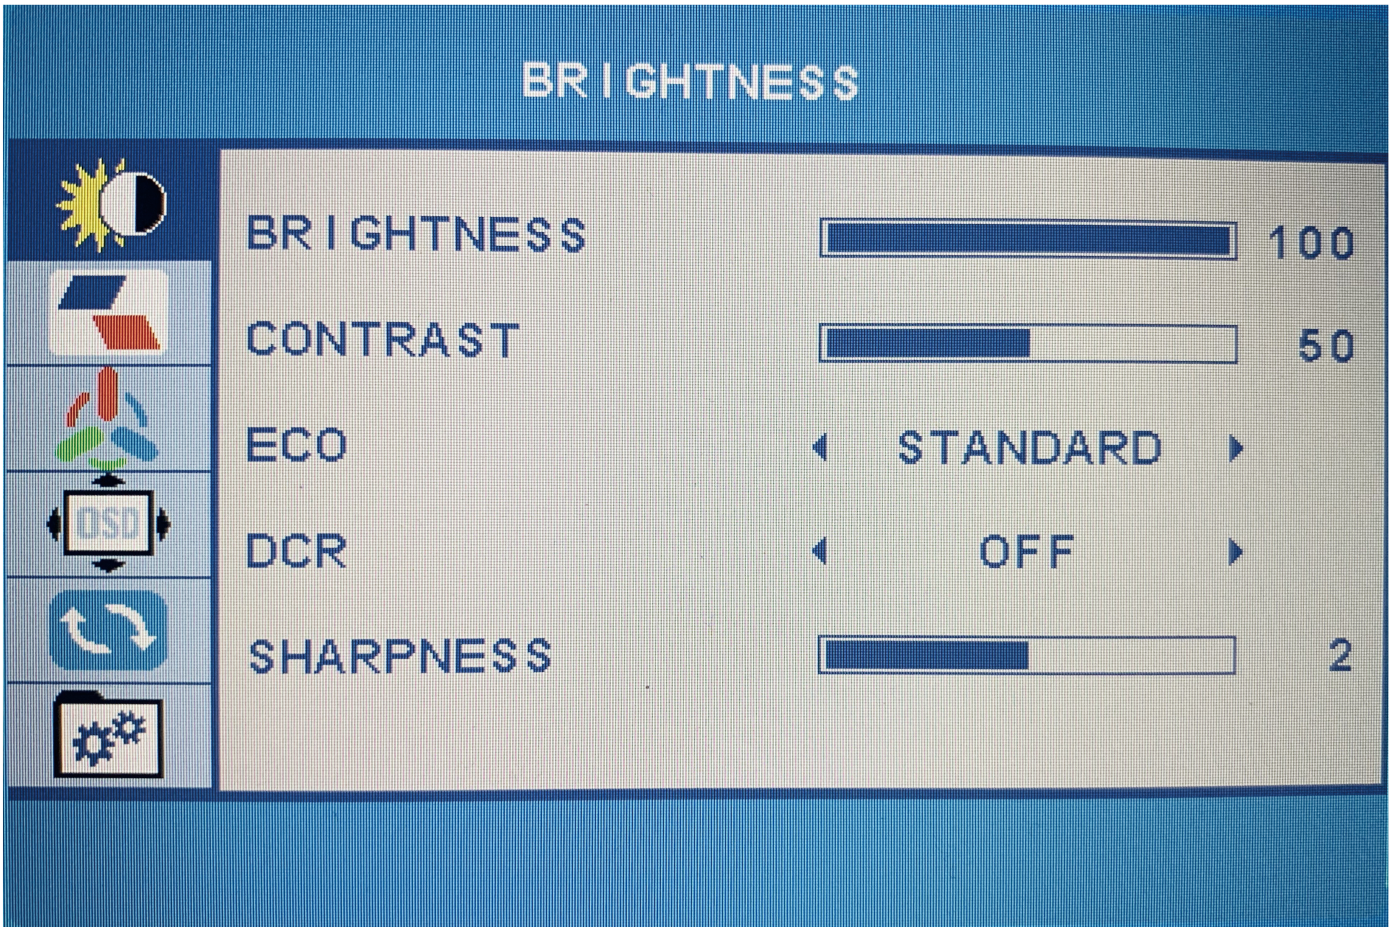


1. 回転ボタンを押して OSD メニューを起動します。
2. 回転ボタンを上下にスクロールして、設定を選択します。
3. 回転ボタンを押して確認します。
4. 電源ボタンを押して前のページに戻ります。


| | | |
|---|---|---|
| 明るさ | 明るさ | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |
| | コントラスト | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |
| | ECO | 7 つのモード (標準/ゲーム/ムービー/テキスト/FPS/RTS/ECM モード) が含まれています。 |
| | DCR | ON または OFF を選択して、ダイナミック コントラスト比機能を有効または無効にします。 |
| | シャープネス | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |
| 画像 | アスペクト | アスペクト比を 4:3/幅に調整します |
| 色温度 | 色温度 | 色温度 3 つのプリセット カラー モード (標準、寒色、暖色) が含まれています。 |
| | 赤 | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |


| | | |
|---|---|---|
| 色温度 | 緑 | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |
| | 青 | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |
| OSD 設定 | 言語 | 言語 OSD 言語を選択します。 選択肢は、英語、フランス語、ドイツ語、<br>簡体字中国語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、日本語、韓国語です。 |
| | OSD 水平位置 | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |
| | OSD V. POS. | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |
| | OSD タイマー | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |
| | 透明度 | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |

| | | |
|---|---|---|
| リセット | リセット | リセットを選択して、すべての設定を工場出荷時のデフォルト モードに戻します。 |
| | 自動パワーダウン | モニターが自動的にオフになる時間を選択します<br>10/20/30/40/50/60/120/240 分) |
| | HDR モード | オンまたはオフを選択してHDRモードを開きます。 |
| Misc. | 信号源 | Type-C と HDMI の 2 つの信号源が含まれています。 |
| | 低ブルーライト | 調整範囲は 0 ～ 100 です。<br>(0/25/50/75/100) |
| | 音量 | 調整範囲は 0 ～ 100 です。 |

# 保護カバーの取り付け方

スマートカバーを使用して、さまざまな位置でモニターを立てることができます。

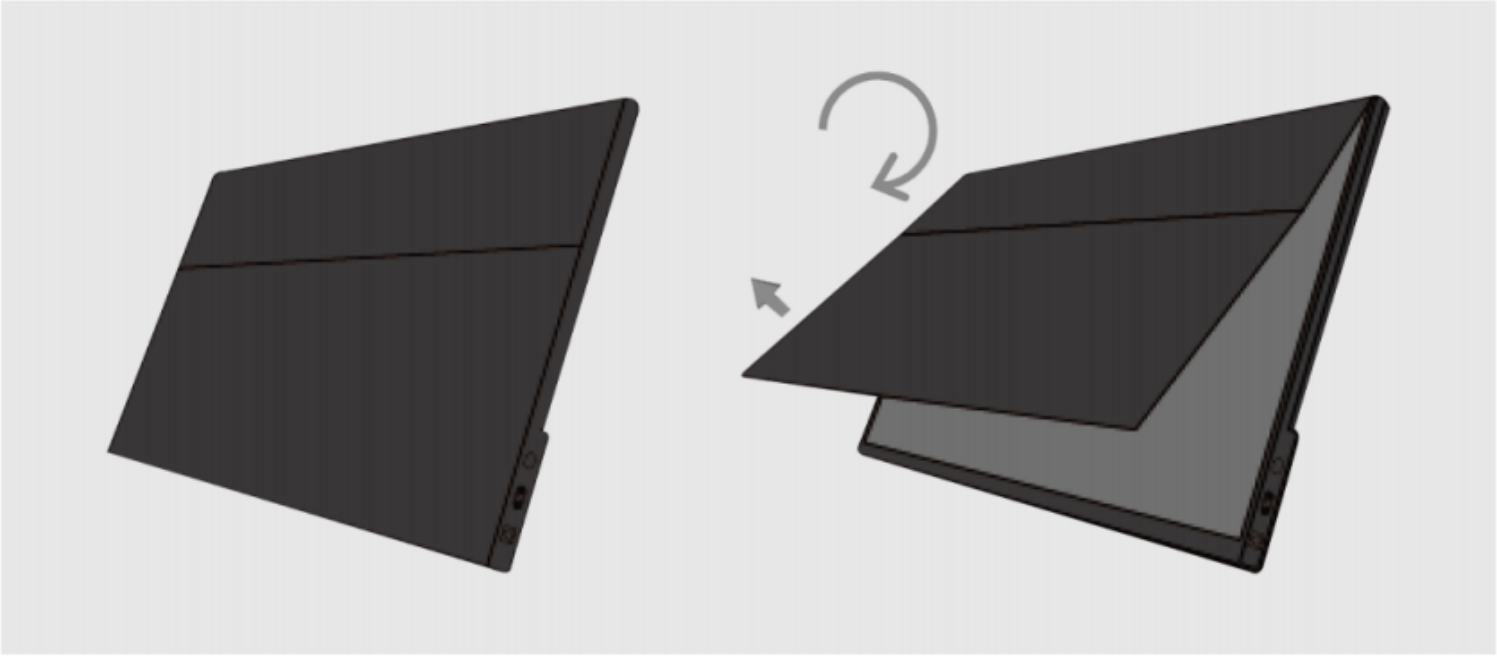

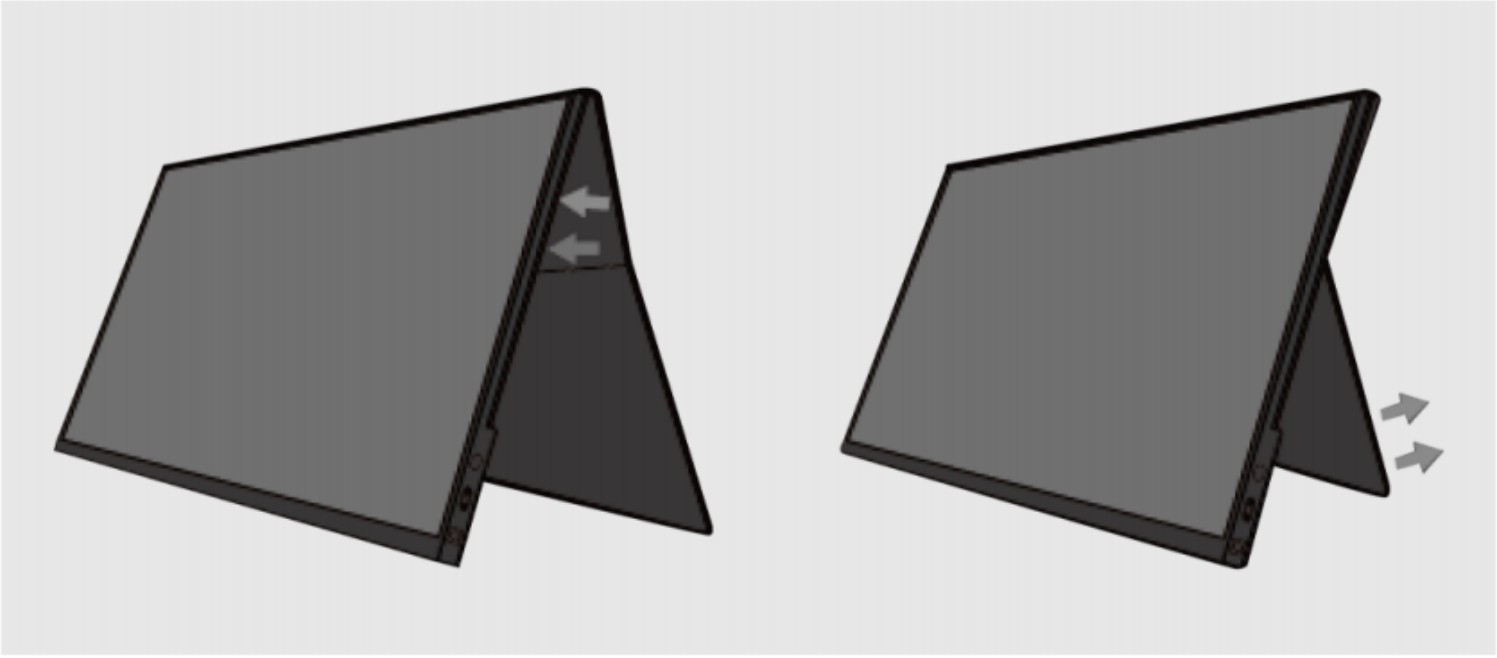

# 仕様

製品名：ARZOPA Type-C ポータブルモニター

画面サイズ: 15.6インチ

パネルタイプ: IPS

アスペクト比: 16:9

解像度: 1920*1080

表示色：16.7M（8-bit）

色温度：6800K

視野角: H: 178°　V: 178°

コントラスト比: 1200:1

明るさ: 300cd/m2

色域: 72%  NTSC

入力インターフェース：ミニHD（ビデオ信号）、 Type-Cフル機能(映像データ、電源ISDN)、

出力インターフェース: 3.5mm ヘッドフォンインターフェース

スピーカー: 内蔵スピーカー (1W*2)

リフレッシュレート: 60Hz

*仕様は予告なく変更する場合がございます。

# 対応機種& モデル

## 1. スマホ

| ブランド | モデル |
|---|---|
| **HUAWEI** | P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro<br>20 / 20 X / 20 Pro / 30 / 30 Pro / RS / V20 / Hinweis 10 |
| **SAMSUNG** | DEX /S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Hinweis 8<br>Note 9 / Note 10 / Note 10+<br>(Samsung の接続には余分な電源が必要です) |
| **Rasierer** | Razer Phone / Razer Phone 2 |
| **OnePlus** | OnePlus 7 / OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T |
| **Sony** | Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3 |
| **NOKIA** | NOKIA 9 Pure / Anzeigen. Asus: ROG/ROG2 |
| **EHREN** | Hinweis 10, V20 /30-Serie |
| **HTC** | U-Ultra |
| **OPPO** | R17 Pro /Reno /Suchen. LG: G5 /G6 /G7 |
| もっと | 更新予定。 Switch / XBOX / PS3 / PS4 / PS5などに対応 |

## 2. PC

| ブランド | モデル |
|---|---|
| **Apfel** | MacBook 12 Zoll / 2016 / 2017 Pro MacBook Air 2018<br>iPadPro 2018-2020 |
| **HUAWEI** | MateBook D / MateBook E / MateBook X<br>MateBook X Pro / MateBook 13 / MateBook 14 / MagicBook |
| **Microsoft** | SurfaceGo / Surface-Buch 2 |
| **Asus** | ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100<br>U4100UN / AU5100UQ /G3 /G5 /G7 /Inspiron 5000<br>Inspiron 7000 / XPS13 / XPS15 |
| **MI** | MiAir 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX |
| **Lenovo** | Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA 6 PRO<br>ThinkPad X1 / Kohlenstoff / MIIX 720 / Yoga 5 Pro |
| **Dell** | G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13<br>XPS15 / Breitengrad 5285 / Breitengrad 3520 |
| **Google** | Pixelbook/PielBook-Stift |
| **Rasierer** | Blade Stealth/Blade Pro |
| **NVIDIA** | Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080<br>Geforce RTX2080Ti |
| もっと | 更新予定。 ほとんどのPCまたはラップトップと互換性があります。 |

# よくある問題と解決策

## **Q1:** 一定時間経過すると「無信号」と表示される

1. ワイヤーが緩んでいないか確認し、再度差し込んで、正しく接続されていることを確認してください。

2. ケーブルを新しいものに交換し、同じことが起こるかどうかを確認します。

3. 上記をすべてお試しいただいても問題が解決しない場合は、弊社アフターセールスメールまでご連絡ください。

## **Q2:** ラップトップに USB-C ポートがないのに、なぜ 2 本のコードを差し込まなければならないのですか?

A: USB-C to USB-C コードは、1 本のコードで電力と伝送信号を通信するのに十分な強度があります。 USB-C から USB-C へのコードを使用できない場合は、HDMI コードと USB-A から USB-C へのコード (1 つは伝送用、もう 1 つは電源用) を使用する必要があります。

## **Q3:** モニターの電源が入りません。


A: USB-C コードを使用していない場合は、モニターが HDMI コードと USB-A - USB-C の両方でラップトップに接続されていることを確認してください。 次に、オン/オフ ボタンを長押しして、モニターの電源を入れます。

## **Q4:** コンテンツ表示時に画面が黒くちらつきます。

A: 接続が緩んでいないか確認してください。接続に問題がない場合は、電源が不足している可能性があります。アダプタを接続して再度使用するか、電源アダプタまたはデータ ケーブルを新しいものと交換してください。

# 特記事項

- この Type-C ポータブル ディスプレイをセットアップする前に、すべての注意事項をよくお読みください。
- 火災や感電の危険を防ぐため、この Type-C ポータブルを絶対に露出させないでください。
- この Type-C ポータブル ディスプレイ キャビネットは絶対に開けないでください。
- この Type-C ポータブル ディスプレイを使用する前に、すべてのケーブルが接続されていることを確認してください。
- 正しく接続され、電源ケーブルが損傷していないことを確認してください。
- ほこり、湿気、極端な温度を避けてください。 この Type-C ポータブル ディスプレイが濡れる可能性のある場所に置かないでください。
- この Type-C ポータブル ディスプレイを安定した面に置きます。
- この Type-C のスロットに物を押し込んだり、液体をこぼしたりしないでください。
- この Type-C ポータブル ディスプレイで技術的な問題が発生した場合は、 すぐに技術サポート **(support@arzopa.com).**に連絡してください。

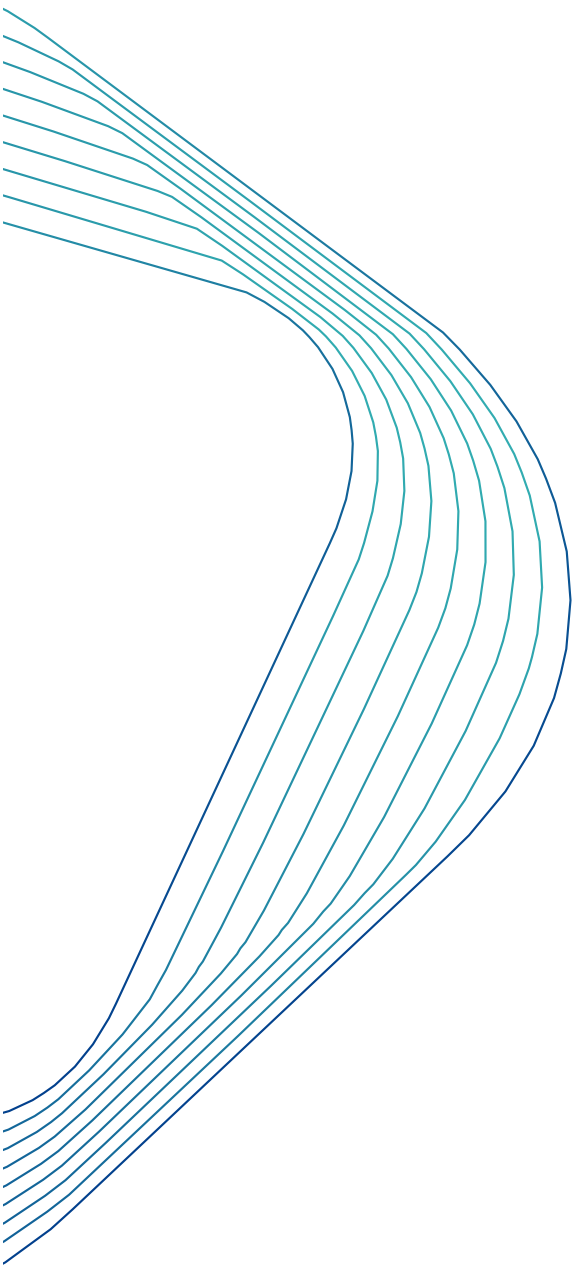

ARZOPA

E-mail: support@arzopa.com