


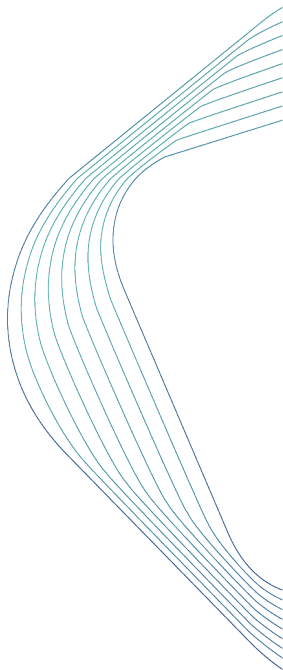

S1 Table

15.6"モバイルモニター
取引説明書

www.arzopa.com



技術サポート

このモニターの使用に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
迅速な対応と専門的な技術サポートを提供します。



Official Website



Facebook



公式サイト
www.arzopa.com



Facebook
[@Arzopatech](https://www.facebook.com/Arzopatech)



技術サポート
[\(support@arzopa.com\)](mailto:support@arzopa.com)

24/7 サービス




[@arzopa](https://twitter.com/arzopa)


コンテンツ

パッケージ内容	1
モニター紹介	2
モニタをデバイスに接続	3
複製 & 拡張モード設定	7
画面回転設定	8
OSD 機能の紹介	9
保護カバーの取り付け方	13
仕様	14
対応機種 & モデル	15
よくある問題と解決策	17
特記事項	18


パッケージ内容

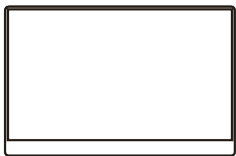

モニター x 1

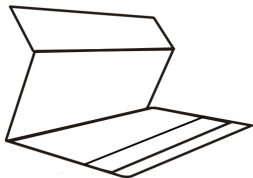


スマートカバー x 1

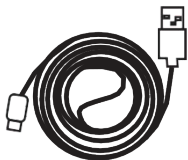

Type -C to USB-A
x 1



Type-C to Type-C
Cable x 1

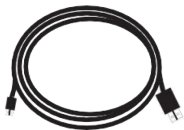


Mini HDMI to HDMI
Cable x 1



電源アダプター x 1

モニター紹介

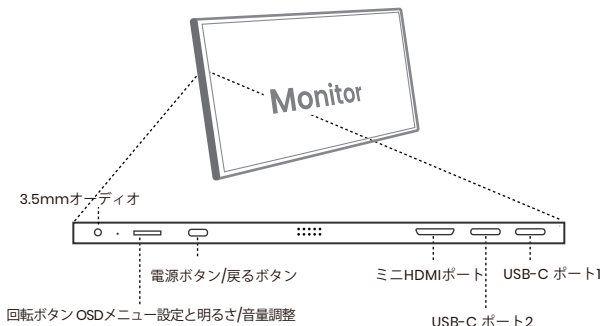

ミニ HDMI ポート: オーディオ/ビデオ信号を受信

USB Type-C 機能 Port1/Port2 : USB-C3.1は、リバーシブル挿入とリバース充電をサポートします。

USB PD2.0電源に対応 : 5V/9V/12V/15V/20V入力対応

電源//戻るボタン: モニターの電源をオン/オフするには、約 3 秒間押し続けます。

回転ボタン:

- OSD メニュー: 押して OSD メニューに入ります。
- UP/DOWN 回転スイッチ: 上下に押して、メニューを上下に移動します。メニューで、回転ボタンを押してメニュー項目を選択します。
- 明るさ/音量調整: メニューが表示されていないときは、回転ボタンを 1 回押して、明るさのクイックアクセスを行います。または、回転ボタンを 1 回押して、ボリュームのクイックアクセスを行います。

3.5 mm オーディオ出力ポート :

3.5mm対応の外部オーディオ機器を接続します。

モニターをデバイスに接続

1. 接続条件

このモニターにはバッテリーが内蔵されていません。モニターを接続する前に、十分な電力 (5V/2.4A 以上) があることを確認してください。


2. PC (Type-C 搭載)




注: 明るさと音量を 80% 以上に調整する場合は、5V/2.4A 以上の外部電源が接続されていることを確認してください。.

注: Type-C ポートを備えたすべてのPCが ARZOPA モニターで動作するわけではありません。オーディオおよびビデオ信号の伝送がサポートされている場合は、PCの Type-C ポートを確認してください。

3. PC / ラップトップ (HDMI ポート付き)

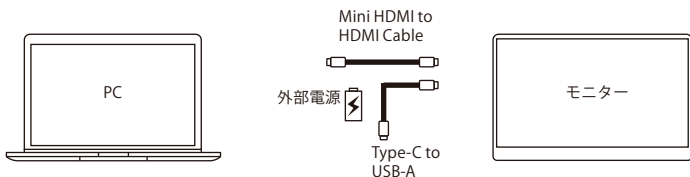


OR

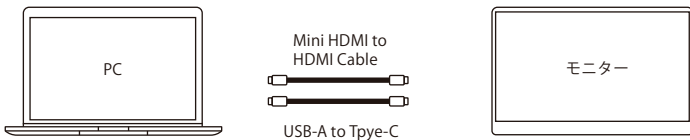

注: HDMI ポートは電力伝送をサポートしていません。ミニ HDMI ポート接続を使用する場合は、追加の電源 (5V/2.4A 以上) を接続する必要があります。

4. スマホ (Type-C 搭載)

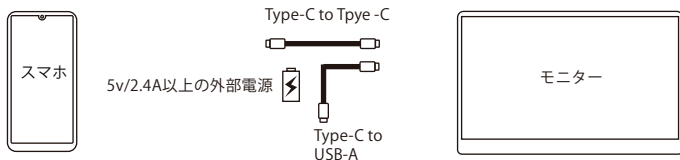

外部電源がない場合、スマホがモニターに電力を供給します。

(省エネモードが有効になり、明るさは自動的に30%に調整されます)


外部電源が接続されている場合、スマホも外部電源から充電されます。

(モニターとスマホが十分な動作電流を確保できるように、少なくとも 16Wの充電器または電源バンクを外部電源として使用してください。)

注: フル機能の Type-C ポートを通じてスマホでのみ直接動作します。

iPhone の場合: HDMI へのライトニングアダプターが必要です。

5. 他のデバイス

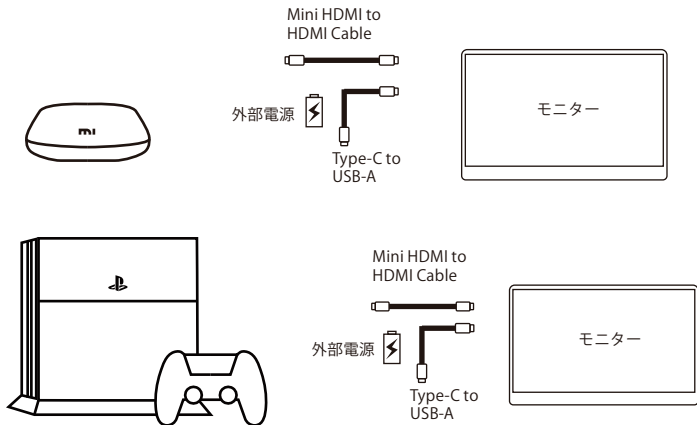

注: 信号がスムーズに伝送されるように、最初に電源ケーブルを接続してから Mini HDMI - HDMI ケーブルを接続してください。スイッチデバイスを接続する場合、電源アダプターに 30W 以上が必要です

複製 & 拡張モード設定

1. ARZOPA モニターを電源コンセントと PC の利用可能なポートに接続します。
2. デスクトップを右クリックし、画面解像度 (Windows 7/8) またはディスプレイ設定 (Windows 10) を選択します。
3. 複数のディスプレイのドロップダウン リストをクリックし、[これらのディスプレイを拡張する] または [これらのディスプレイを複製する] を選択します。リストに追加のモニターが表示されない場合は、[検出] をクリックします。うまくいかない場合は、PCを再起動して、もう一度手順を実行してください。

Change the appearance of your displays



Detect

Identify

Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1280 × 800 (recommended)

Multiple displays:

Extend these displays
Duplicate these displays
Extend these displays
Show desktop only on 1
Show desktop only on 2

This is currently you

[Advanced settings](#)

[Connect to a projector \(tap P\)](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK


Cancel

Apply


画面回転設定

1. ARZOPA モニターを電源コンセントと PC の利用可能なポートに接続します。
2. デスクトップを右クリックし、画面解像度 (Windows 7/8) またはディスプレイ設定 (Windows 10) を選択します。
3. 画面の向きドロップダウン リストをクリックし、[横] または [縦] 画面を選択します。

注: ラップトップ/PC に向きのオプションが表示されない場合は、ラップトップ/PC にこの機能があるかどうかを確認してください。

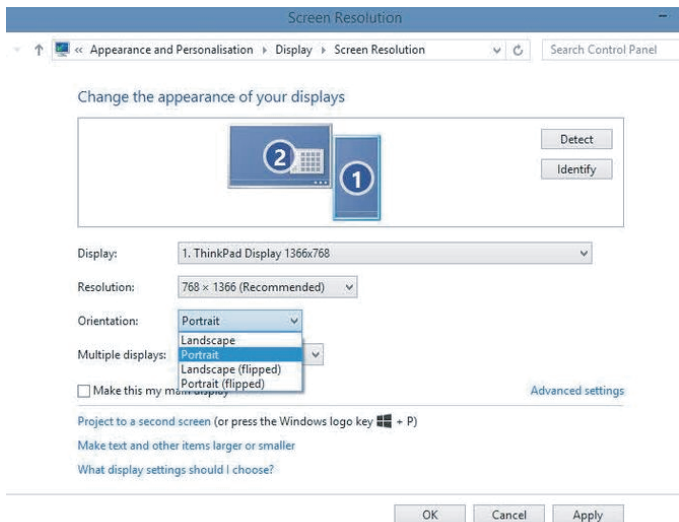

OSD 機能の紹介

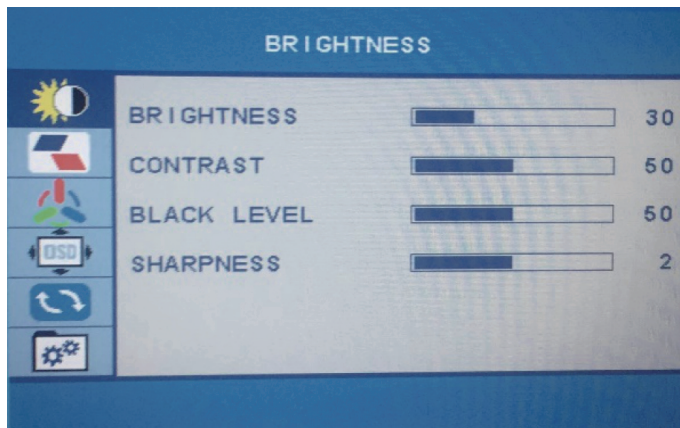

1. ロールキーを押して OSD メニューを起動します
2. ロール キーを上下にスクロールして、設定を選択します
3. ロールキーを押して確定します
4. 電源ボタンを押して、前のページに戻ります



輝度	輝度	調整範囲は 0 ～ 100 です。
	コントラスト	調整範囲は 0 ～ 100 です。
	ブラック レベル	調整範囲は 0 ～ 100 です。
	シャープネス	調整範囲は 0 ～ 100 です。
画像	ÖKO	6つのモード (標準/ゲーム/映画/テキスト/FPS/RTS モード) が含まれています。
	DCR	ONまたはOFFを選択して、ダイナミックコントラスト比機能を有効または無効にします。
	アスペクト	アスペクト比を 4:3/16:9 に調整します。

色温度	色温度	調整範囲は 0 ～ 100 です。
	赤	調整範囲は 0 ～ 100 です。
	緑	調整範囲は 0 ～ 100 です。
	青	調整範囲は 0 ～ 100 です。
Setting	言語	OSD 言語を選択します。選択肢は、英語、フランス語、ドイツ語、簡体字中国語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、日本語、韓国語です。
	OSD タイマー	調整範囲は 0 ～ 100 です。
	透明度	調整範囲は 0 ～ 100 です。

リセット	リセット	リセットを選択して、すべての設定を工場出荷時のデフォルトモードに戻します。
	ミュート	オンまたはオフを選択します。
	音量	調整範囲は 0 ～ 100 です
色温度	信号源	Type-C と HDMI の 2 つの信号ソースが含まれています。
	低ブルーライト	調整範囲は 0 ～ 100 です。 (0/25/50/75/100)
	HDRモード	オンまたはオフを選択して、HDR モードを開きます。

保護カバーの取り付け方

スマートカバーを使用して、さまざまな位置でモニターを立てることができます。

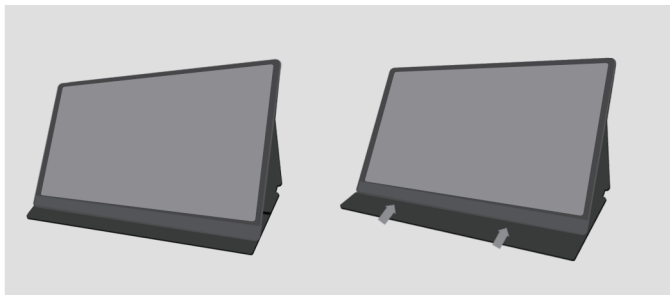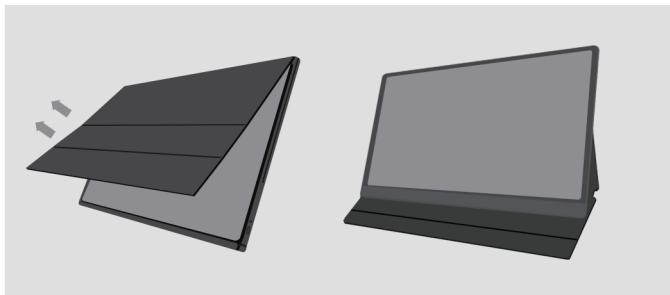

仕様

製品名：ARZOPA Type-C ポータブルモニター

画面サイズ: 15.6 インチ

パネルタイプ: IPS

アスペクト比: 16:9

解像度: 1920*1080

表示色：262K（6-bit）

色温度：6800K

視野角: H: 178° V: 178°

コントラスト比: 800:1

明るさ: 250cd/m2

色域: 45% NTSC

入力インターフェース：ミニHD（ビデオ信号）、Type-Cフル機能(映像データ、電源ISDN)、

出力インターフェース: 3.5mm ヘッドフォンインターフェース

スピーカー: 内蔵スピーカー (1W*2)

リフレッシュレート: 60Hz

*仕様は予告なく変更する場合がございます。

対応機種& モデル

1. スマホ

ブランド	モデル
HUAWEI	P20 / P20 RS / P20 Pro / P30 / P30 Pro / Mate 10 / 10 Pro 20 / 20 X / 20 Pro / 30 / 30 Pro / RS / V20 / Hinweis 10
SAMSUNG	DEX /S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 / S10+ / S20 / Hinweis 8 Note 9 / Note 10 / Note 10+ (Samsung の接続には余分な電源が必要です)
Rasierer	Razer Phone / Razer Phone 2
OnePlus	OnePlus 7 / OnePlus 7 Pro / OnePlus 7T
Sony	Xperia 1 / Xperia 5 / Xperia XZ3
NOKIA	NOKIA 9 Pure / Anzeigen. Asus: ROG/ROG2
EHREN	Hinweis 10, V20 /30-Serie
HTC	U-Ultra
OPPO	R17 Pro /Reno /Suchen. LG: G5 /G6 /G7
もっと	更新予定。 Switch / XBOX / PS3 / PS4 / PS5などに対応

2. PC

ブランド	モデル
Apfel	MacBook 12 Zoll / 2016 / 2017 Pro MacBook Air 2018 iPadPro 2018-2020
HUAWEI	MateBook D / MateBook E / MateBook X MateBook X Pro / MateBook 13 / MateBook 14 / MagicBook
Microsoft	SurfaceGo / Surface-Buch 2
Asus	ZenBook 3 / ZenBook 3 Pro / ZenBook X / U4100 U4100UN / AU5100UQ / G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 Inspiron 7000 / XPS13 / XPS15
MI	MiAir 12.5 / Air 13.3 / Pro 15.6 / Pro 15.6 GTX
Lenovo	Y7000 / Y7000P / Y900K / YOGA 6 PRO ThinkPad X1 / Kohlenstoff / M1X 720 / Yoga 5 Pro
Dell	G3 / G5 / G7 / Inspiron 5000 / Inspiron 7000 / XPS13 XPS15 / Breitengrad 5285 / Breitengrad 3520
Google	Pixelbook/PielBook-Stift
Rasierer	Blade Stealth/Blade Pro
NVIDIA	Geforce RTX 2070 / Geforce RTX 2080 Geforce RTX2080Ti
もっと	更新予定。ほとんどのPCまたはラップトップと互換性があります。

よくある問題と解決策

Q1: 一定時間経過すると「無信号」と表示される

1. ワイヤーが緩んでいないか確認し、再度差し込んで、正しく接続されていることを確認してください。
2. ケーブルを新しいものに交換し、同じことが起こるかどうかを確認します。
3. 上記をすべてお試しいただいても問題が解決しない場合は、弊社アフターセールスメールまでご連絡ください。

Q2: ラップトップに USB-C ポートがないのに、なぜ 2 本のコードを差し込まなければならないのですか？

A: USB-C to USB-C コードは、1 本のコードで電力と伝送信号を通信するのに十分な強度があります。USB-C から USB-C へのコードを使用できない場合は、HDMI コードと USB-A から USB-C へのコード (1 つは伝送用、もう 1 つは電源用) を使用する必要があります。

Q3: モニターの電源が入りません。


A: USB-C コードを使用していない場合は、モニターが HDMI コードと USB-A - USB-C の両方でラップトップに接続されていることを確認してください。次に、オン/オフ ボタンを長押しして、モニターの電源を入れます。

Q4: コンテンツ表示時に画面が黒くちらつきます。

A: 接続が緩んでいないか確認してください。接続に問題がない場合は、電源が不足している可能性があります。アダプタを接続して再度使用するか、電源アダプタまたはデータ ケーブルを新しいものと交換してください。

特記事項

- この Type-C ポータブル ディスプレイをセットアップする前に、すべての注意事項をよくお読みください。
- 火災や感電の危険を防ぐため、この Type-C ポータブルを絶対に露出させないでください。
- この Type-C ポータブル ディスプレイ キャビネットは絶対に開けないでください。
- この Type-C ポータブル ディスプレイを使用する前に、すべてのケーブルが接続されていることを確認してください。
- 正しく接続され、電源ケーブルが損傷していないことを確認してください。
- ほこり、湿気、極端な温度を避けてください。この Type-C ポータブル ディスプレイが濡れる可能性のある場所に置かないでください。
- この Type-C ポータブル ディスプレイを安定した面に置きます。
- この Type-C のスロットに物を押し込んだり、液体をこぼしたりしないでください。
- この Type-C ポータブル ディスプレイで技術的な問題が発生した場合は、すぐに技術サポート (support@arzopa.com) に連絡してください。

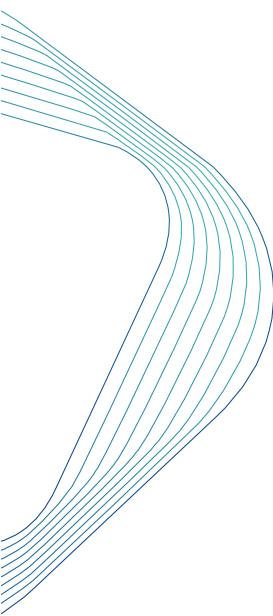

ARZOPA



E-mail: support@arzopa.com